LG
Life's Good

FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION

CLIMATISEUR

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser
votre appareil, et le conserver pour toute consultation ultérieure.

TYPE : Télécommande Filaire Simple

MODELE : PQCSB101S0

www.lg.com

TABLE DES MATIÈRES

■ **Consignes de Sécurité** 3
■ **Avant utilisation** 5
Schéma du système 5
Dénomination de chaque partie 6
■ **Conseils d'utilisation** 7
Utilisation individuelle 7
Contrôle Total de chaque groupe.....7
Fonctionnement Total On/Off.....7
Changement de mode 8
Réglage du verrouillage individuel.....9
Réglage du verrouillage total.....9
Fonction de recherche des appareils connectés 10
Auto diagnostic pour l'unité intérieure.....11
Réglage de la révision du groupe.....11
Connexion du contrôleur de fonctionnement 12

Consignes de Sécurité

- L'installation doit être réalisée par notre service client ou bien par un technicien spécialisé dans l'installation et agréé par notre société.
- En cas de problèmes survenus à la suite d'une installation effectuée par une personne non qualifiée, notre société ne fournira aucun service gratuit.
- Les consignes de sécurité suivantes sont dispensées afin de prévenir tout danger ou perte imprévue.

⚠AVERTISSEMENT : Si l'utilisateur ne respecte pas les consignes obligatoires, cela peut provoquer des blessures graves et la mort.

⚠ATTENTION : Si l'utilisateur ne respecte pas les consignes obligatoires, cela peut provoquer des dommages corporels ou matériels.


: Les signes d'avertissement et d'attention ont pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur les dangers éventuels. Lisez et respectez ces indications afin d'éviter tout accident.

:Les signes d'avertissement et d'attention indiqués dans ce guide ont pour but de protéger l'utilisateur des dangers éventuels.


⚠AVERTISSEMENT

■ Installation

Confier l'installation de votre appareil au service client car une mauvaise installation peut provoquer un incendie, un choc électrique, une explosion ou une blessure corporelle.

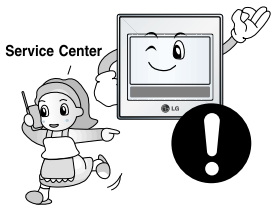


Utilisez les composants originaux afin d'éviter tout risque d'incendie, d'explosion ou de panne.

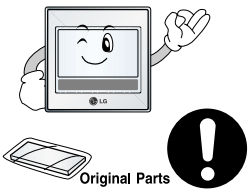


Conservez les substances combustibles et inflammables loin de l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie ou de panne.




Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit selon votre bon vouloir pour d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique.

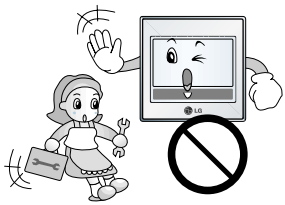

Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide ou mouillé pour d'éviter tout risque de panne.

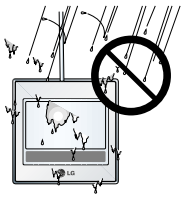


Ne pas exposer votre appareil à la pluie afin d'éviter tout risque de panne.




FRANÇAIS

■ Pendant l'utilisation


Ne pas modifier ou rallonger le câble d'alimentation selon votre bon vouloir. Cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

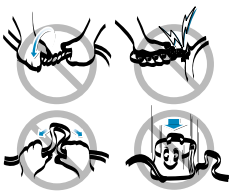


Ne pas placer un appareil chauffant à proximité du produit. Cela pourrait provoquer un incendie.

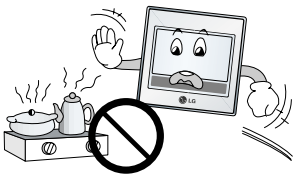


Ne pas faire tomber de l'eau sur l'appareil, cela pourrait provoquer un court-circuit ou une panne.

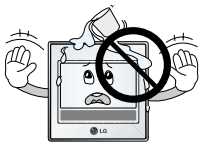

Ne pas placer d'objets lourds sur le câble d'alimentation, cela pourrait provoquer un incendie ou un court-circuit.

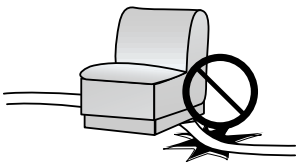

Ne pas placer d'objets lourds sur l'appareil, cela pourrait provoquer une panne.

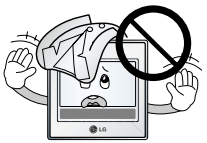


Si l'appareil a été immergé dans l'eau, demandez la procédure à suivre au service client. Dans le cas contraire, il y aurait un risque de court-circuit.



⚠ ATTENTION

Assurez-vous de bien surveiller les enfants et les personnes âgées lorsqu'ils utilisent l'appareil, afin d'éviter tout accident.

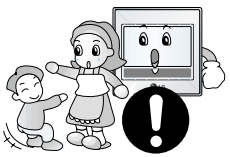

Éviter tout choc avec le produit, cela pourrait provoquer une panne.




Ne pas manipuler l'appareil avec des outils coupants. Cela pourrait abîmer l'appareil et provoquer une panne.




■ Pendant l'utilisation

Ne pas nettoyer l'appareil avec des détergents puissants comme des solvants. Utilisez des tissus doux afin d'éviter tout risque d'incendie ou de déformation du produit.

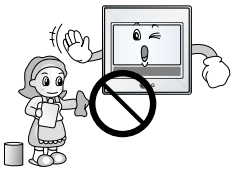

Ne pas toucher l'appareil avec les mains mouillées. Ne pas tirer le câble de dérivation. Cela pourrait provoquer une panne ou un choc électrique.

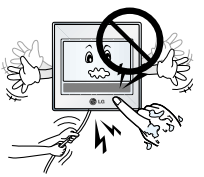


Avant utilisation

Schéma du système

Le contrôleur de fonction est connecté comme indiqué ci-dessous.

L'intégralité des 128 pièces intérieures peuvent être contrôlées car vous le contrôleur de fonction peut être connecté et étendu à partir des contrôleurs centraux.

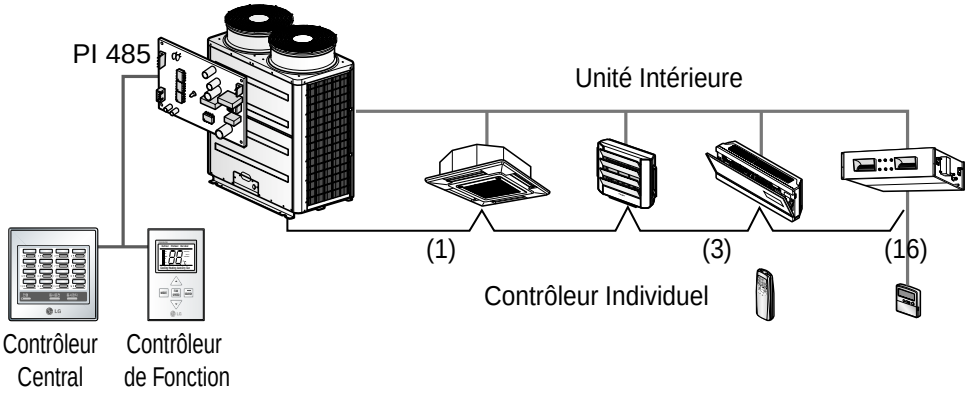


• Le Contrôleur Central et PI485 sont des vendus séparément.

FRANÇAIS

Dénomination de chaque partie

Central controller

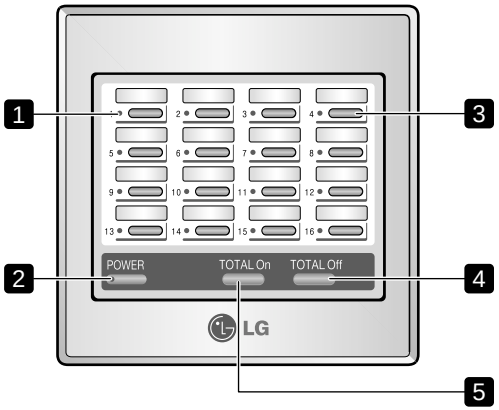

1. DEL d'affichage de l'état de service (On/Off) (16 EA au total)

Affiche l'état de service de l'unité intérieure, si la touche de mise en service (On/Off) individuelle a été activée.

- Fonctionnement en mode Refroidissement / Déshumidification / Soufflage: Vert.
- Fonctionnement en mode Chauffage : Orange.
- Panne de l'appareil : Rouge.
- Arrêt : Off.

2. DEL d'affichage d'alimentation

- Mise sous tension : Vert
- Pas d'alimentation : OFF (état d'arrêt)
- En cours de commande : Clignotement

3. Touche Marche/Arrêt (On/Off) individuelle (16 EA au total)

Commande "Marche/Arrêt" des unités intérieures connectées.


4. Touche Arrêt (OFF) total

Arrête séquentiellement toutes les unités intérieures y connectées.

5. Touche Marche (ON) totale

Met en marche séquentiellement toutes les unités intérieures y connectées.


Annexed parts

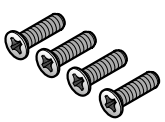

Boulons de fixation du système de commande centrale (4 EA)



Manuel du propriétaire/ d'installation




Fiche descriptive du nom en cours



Télécommande



Piles AAA (2 EA)




Fiche d'instruction

Conseils d’utilisation

Contrôle de la mise sous/hors tension


Utilisation individuelle

1. Appuyez sur la touche individuelle on/off, puis l’appareil correspondant démarre et la DEL s’allume.
2. Si vous appuyez une nouvelle fois sur la touche individuelle on/off, l’appareil correspondant s’arrête et la DEL s’éteint.

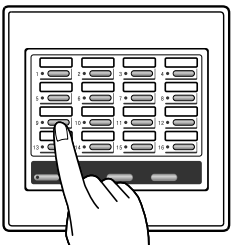


Contrôle Total de chaque groupe

• Appuyez sur la touche Total On. Tous les appareils du groupe démarrent et la DEL s’allume.

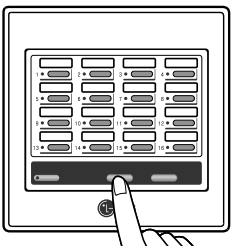


• Appuyez sur la touche Total Off. Tous les appareils du groupe s’arrêtent et la DEL s’éteint.

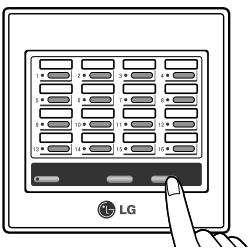


Fonctionnement Total On/Off

1. Appuyez sur la touche Total On pendant plus de 2 secondes, puis tous les appareils reliés démarrent et la DEL s’allume.

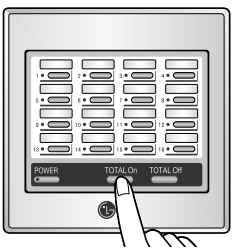

2. Appuyez sur la touche Total Off pendant plus de 2 secondes, puis tous les appareils reliés s’arrêtent et la DEL s’éteint.

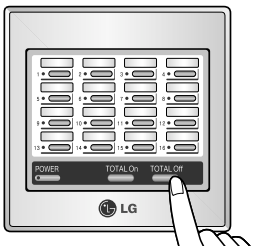


FRANÇAIS

• La fonction de changement de mode n'est pas prise en charge lors du raccordement au contrôleur de fonctionnement.

Changement de mode


Changement du mode de fonctionnement pour des unités intérieures individuelles

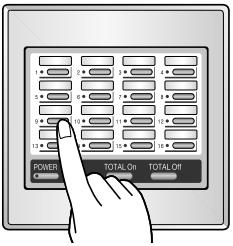


Lors du changement du mode de fonctionnement de l'unité intérieure, appuyez sur la touche individuelle de fonctionnement (Operate/Stop) [Marche/Arrêt] pendant 2 secondes et le mode de fonctionnement de l'unité intérieure correspondante passera du mode climatisation au mode chauffage ou vice-versa.

Lorsque l'unité intérieure fonctionne en mode climatisation, le voyant d'état s'allume en vert et lorsqu'elle fonctionne en mode chauffage, le voyant d'état s'allume en orange.

Changement du mode de fonctionnement pour un groupe d'unités intérieures

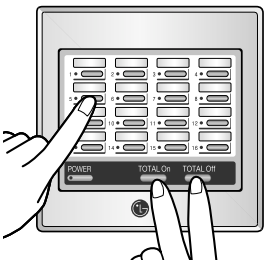

1. Fonctionnement en mode refroidissement d'un groupe d'unités intérieures
Appuyez simultanément sur les touches Total ON, Total OFF et Nº 5 pour que tous les groupes d'unités intérieures correspondants passent en mode climatisation par l'intermédiaire du contrôleur central ; le voyant d'état deviendra vert.

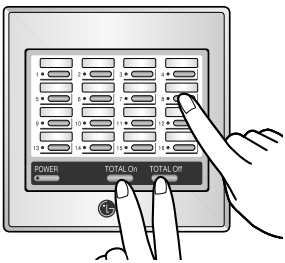


2. Fonctionnement en mode chauffage d'un groupe d'unités intérieures
Appuyez simultanément sur les touches Total ON, Total OFF et Nº 8 pour que pour que tous les groupes d'unités intérieures correspondants passent en mode chauffage par l'intermédiaire du contrôleur central ; le voyant d'état deviendra orange.

• La commande n'est possible que depuis le contrôleur central ; la commande depuis la télécommande individuelle s'avère impossible.

Réglage du verrouillage individuel

Réglage du verrouillage individuel

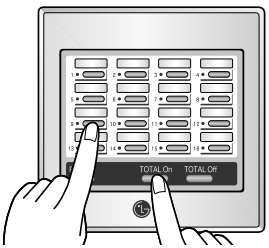


Appuyez en même temps sur les touches Total ON, Individual ON/OFF.

• Dans ce cas, l'unité choisie est commandée uniquement par le contrôleur central.

Lorsque la fonction de verrouillage est réglée, le voyant LED correspondant à l'unité verrouillée clignote pendant 5 secondes.

Annulation

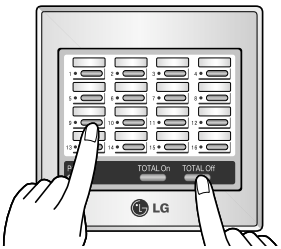


Appuyez en même temps sur les touches Total OFF, Individual ON/OFF.

• Lorsque la fonction de verrouillage est annulée, le voyant LED correspondant à l'unité déverrouillée clignote pendant 5 secondes.

Réglage du verrouillage total


Réglage du verrouillage total

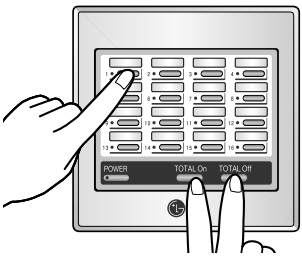

Appuyez en même temps sur les touches Total ON, Total OFF et Nº 1.

• Tous les appareils connectés sont commandés par le contrôleur central uniquement, la commande de la pièce principale s'avérant impossible. Lorsque la fonction de verrouillage est réglée, les voyants LED des appareils verrouillés clignotent pendant 5 secondes.

Annulation

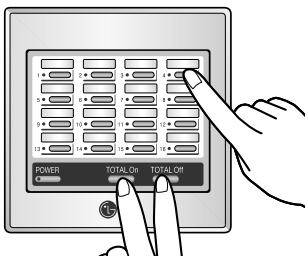

Appuyez en même temps sur les touches Total ON, Total OFF et Nº 4.

• Le verrouillage de tous les appareils est annulé, les voyants LED des appareils déverrouillés clignotent pendant 5 secondes.

Vérification des appareils verrouillés

Appuyez sur les touches Total ON et Total OFF.


• Le voyant LED correspondant aux appareils verrouillés clignote pendant 5 secondes.

FRANÇAIS

Fonction de recherche des appareils connectés


Recherche automatique

Lorsque l'appareil de commande centrale réglé comme Maître est mis sous tension, les voyants LED allant du numéro 1 au numéro 16 s'allumeront l'un après l'autre et une recherche automatique de toutes les unités intérieures connectées sera lancée pendant 3 minutes.

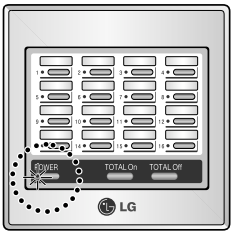


Nouvelle recherche des unités intérieures

Si toutes les unités intérieures n'ont pas été recherchées pendant la recherche automatique, appuyez simultanément sur les touches Total ON, Total OFF et Nº 16 pour effectuer une nouvelle recherche de toutes les unités intérieures connectées, du numéro 1 au numéro 16 ; les voyants LED correspondants s'allumeront l'un après l'autre.

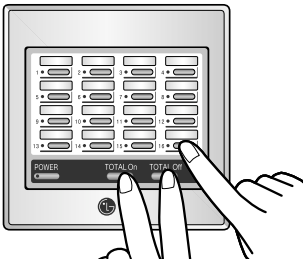

Indication d'unité intérieure connectée


Appuyez simultanément sur les touches Total ON, Total OFF et Nº 13 : tous les voyants LED des unités intérieures connectées correspondant au groupe ainsi que le voyant d'alimentation clignoteront simultanément pour indiquer quelles unités intérieures sont connectées au contrôleur central.

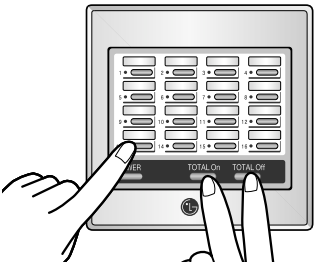

Auto diagnostic pour l'unité intérieure

Normal

Le voyant d'état de fonctionnement (Operate/Stop) de l'unité intérieure individuelle reste à l'état marche ou arrêt.

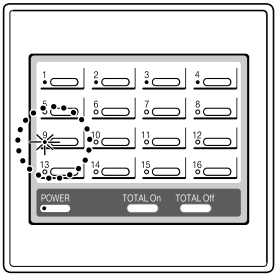


Condition d'erreur

Si une erreur se produit dans l'unité intérieure, l'indicateur d'état de fonctionnement (Operate/Stop) de l'unité intérieure correspondante deviendra rouge et lorsque l'appareil reprendra son fonctionnement normal, le voyant LED deviendra vert ou orange en fonction du mode de fonctionnement.

Réglage de la révision du groupe

Appuyez simultanément sur les touches Total ON, Total OFF et Nº 6 ; le voyant de l'état de fonctionnement (Operate/Stop) du numéro de groupe correspondant clignotera.

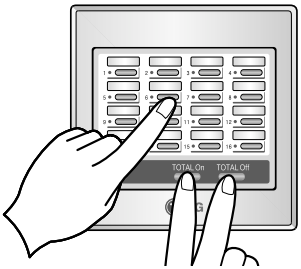


FRANÇAIS


Connexion du contrôleur de fonctionnement

Sélection d'une unité intérieure individuelle

1. Appuyez sur la touche de fonctionnement individuel (Operate/Stop) du contrôleur central et sélectionnez l'unité intérieure à commander. L'unité intérieure correspondante se mettra alors en marche ou s'arrêtera.

2. Le contrôleur de fonctionnement indique le statut de fonctionnement de l'unité intérieure sélectionnée et permet de régler la condition pour ajuster le flux d'air ou la température du mode de fonctionnement.

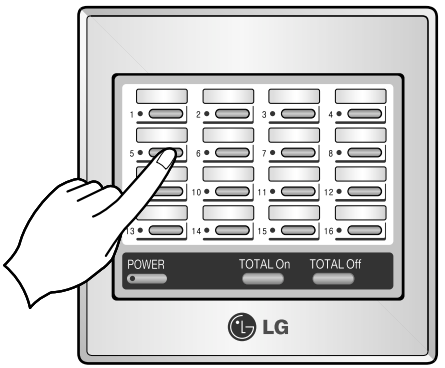

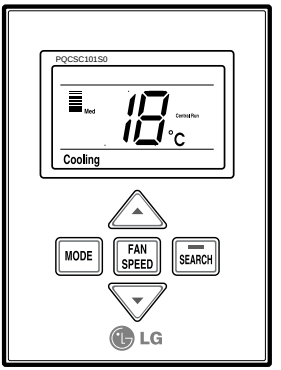


Sélection de l'unité intérieure dans un groupe


1. Appuyez sur la touche Total ON du contrôleur central et sélectionnez une unité intérieure à commander dans un groupe. L'unité intérieure du groupe correspondant se mettra alors en marche.

2. Le contrôleur de fonctionnement indique le statut de fonctionnement de la première unité intérieure connectée et la « marche totale » et permet de régler la condition pour ajuster le flux d'air ou la température du mode de fonctionnement.

Sélection de toutes les unités intérieures


1. Appuyez sur la touche Total ON du contrôleur central pendant 2 ou 3 secondes et sélectionnez toutes les unités intérieures à commander. Toutes les unités intérieures connectées se mettront alors en marche.
2. Le contrôleur de fonctionnement indique le statut de fonctionnement de la première unité intérieure connectée au contrôleur central Maître et la « marche totale » et permet de régler la condition pour ajuster le flux d'air ou la température du mode de fonctionnement.

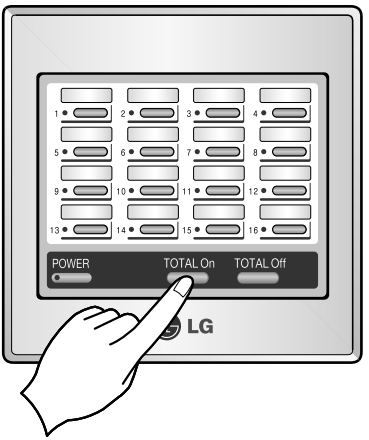

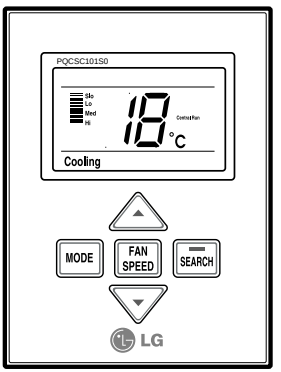

Sélection d'un groupe depuis le contrôleur central maître

1. Appuyez sur la touche de fonctionnement (Operate/Stop) du contrôleur central réglé comme Maître pendant 2 ou 3 secondes et sélectionnez le numéro de touche correspondant de l'unité intérieure de groupe pour un fonctionnement synchronisé.
2. Le contrôleur de fonctionnement indique le statut de fonctionnement de la première unité intérieure connectée au contrôleur central Maître et la « marche totale » et permet de régler la condition pour ajuster le flux d'air ou la température du mode de fonctionnement.
   Ex) Appuyez sur la touche Nº 2 du contrôleur central Maître pendant 2 ou 3 secondes pour mettre en marche les unités intérieures du groupe Nº 2.

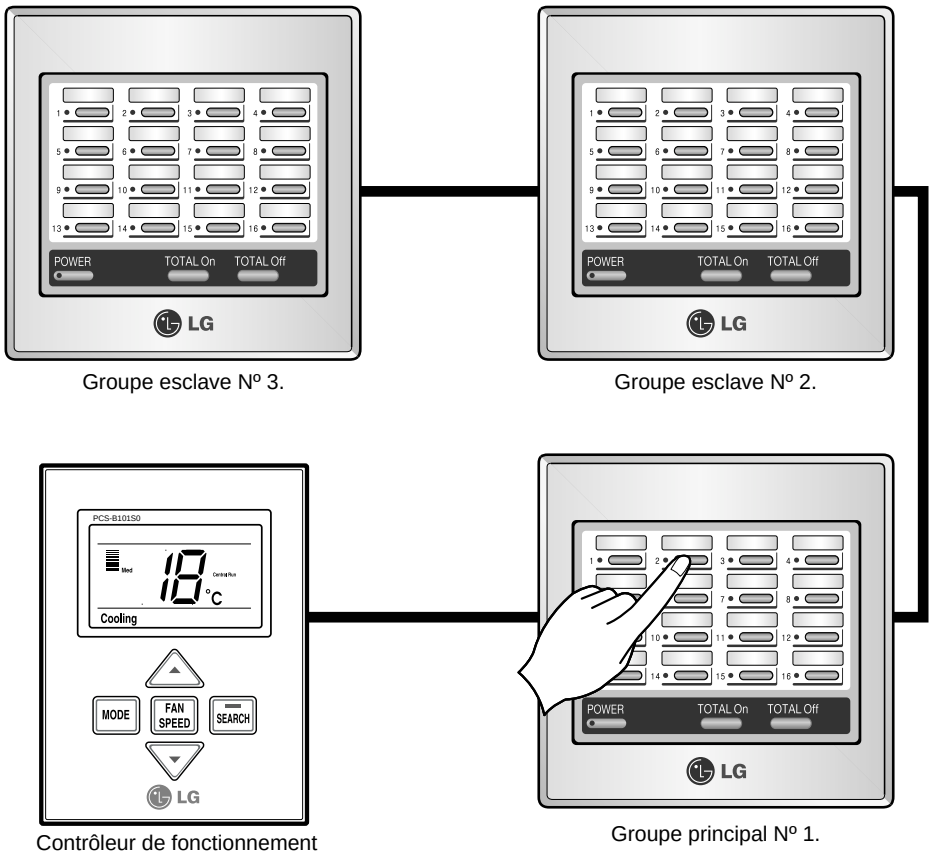

Groupe esclave Nº 3.

Groupe esclave Nº 2.

Contrôleur de fonctionnement

Groupe principal Nº 1.

Recherche des unités intérieures

1. Sélectionnez la touche de recherche sur le contrôleur de fonctionnement.
2. Le voyant de fonctionnement (Operate/Stop) de l'unité intérieure correspondante situé sur le contrôleur central clignotera pendant 5 secondes pour indiquer que la commande de fonctionnement est en marche.


LG
Life's Good