

Model	granada		
Language	French		
Page	8 .	Color(cover/body)	2/1
Material	Weight 100g	Size(W*H)	150X210(mm)
Date	2005.12.06	Designer	Liubin
Part No.	3828FI3851D	Description	owner's manual


Change Record


No.	Change content	ECO No.	Date	Designer	Confirm
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

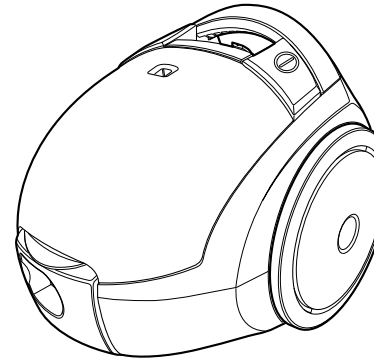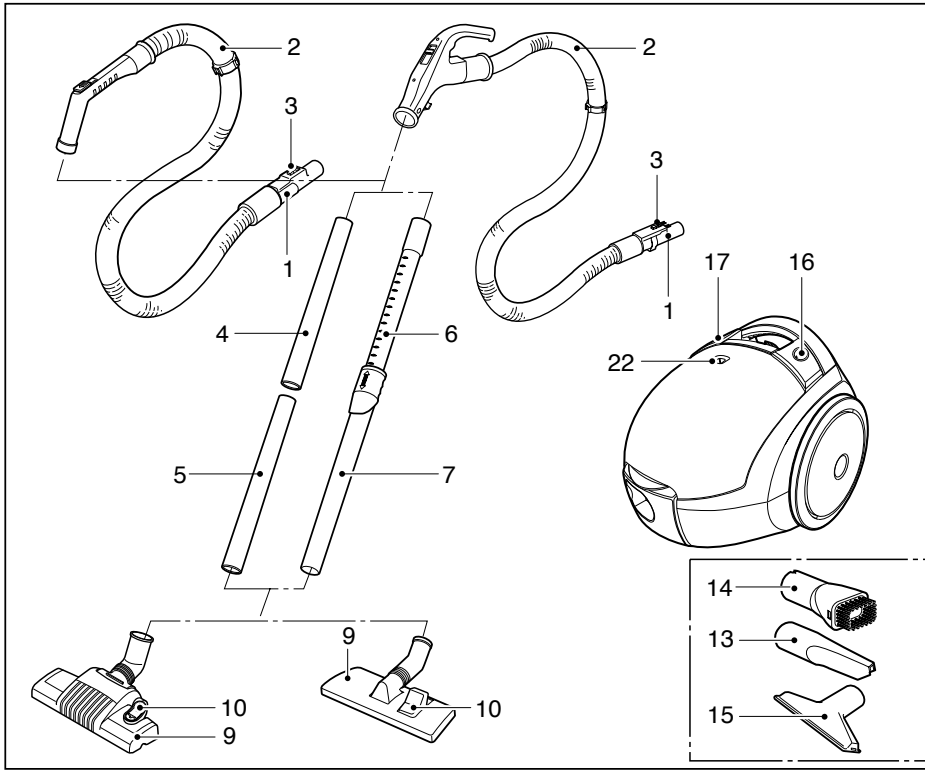



V-CP8S****
V-CP8N****
V-CP8H****



2
3
1
2
3
1
17
16
22
4
6
5
7
14
13
15
9
10
10
9

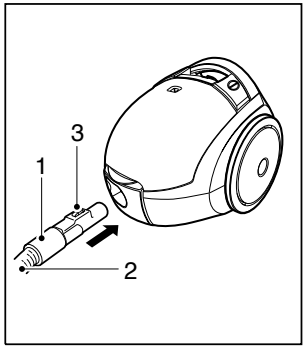

3
1
2

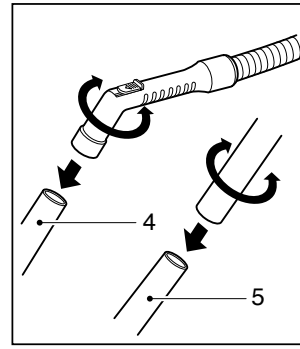

4
5

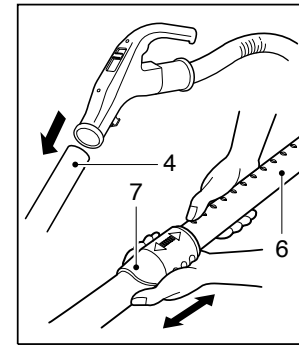
4
7
6

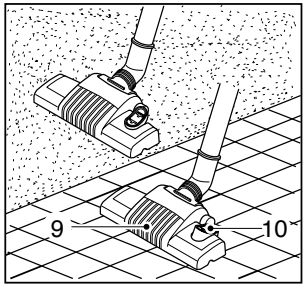

9
10

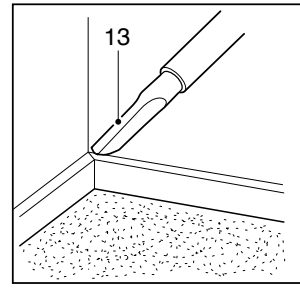

13

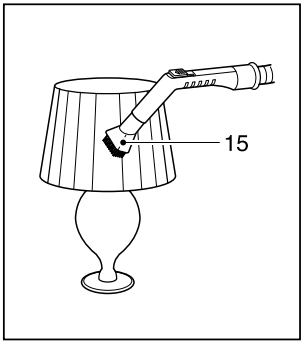

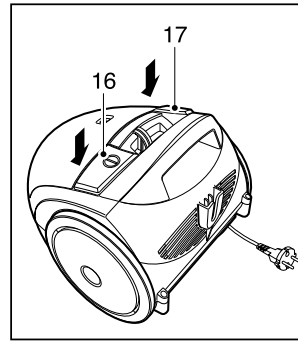



21

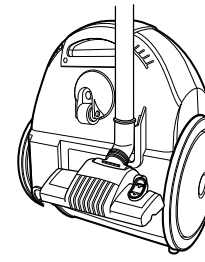


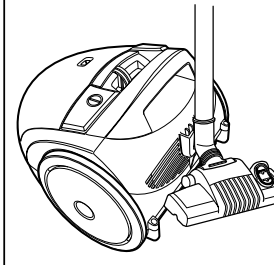



18

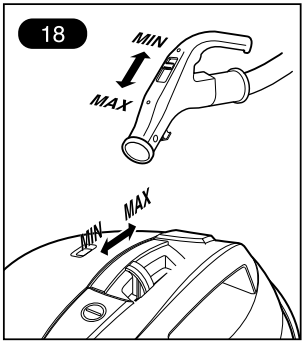

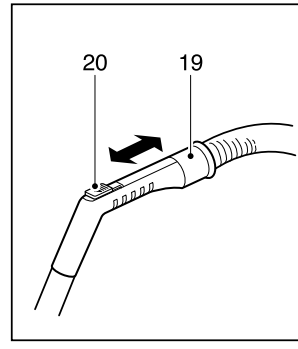


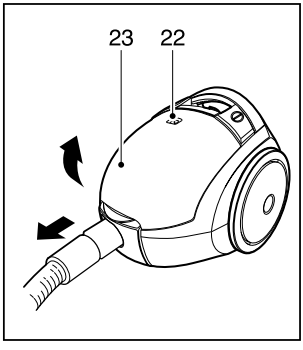

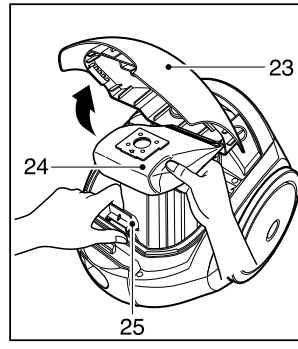


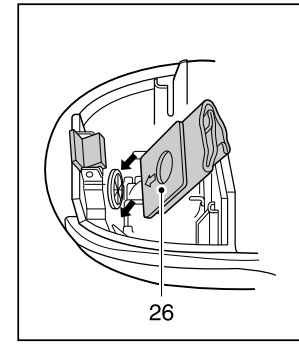


26

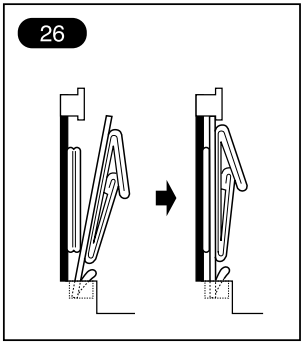

27

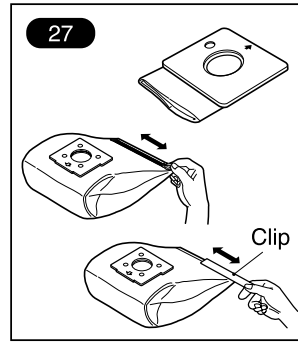

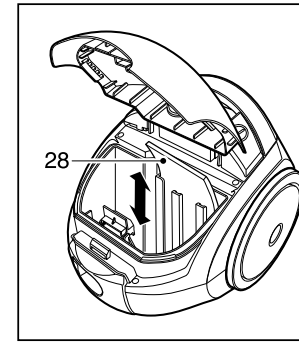

Information pour votre sécurité

Veuillez lire toute l'information ci-dessous, qui contient d'importantes instructions pour la sécurité,l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Cette appareil respecte les Directives de la CE suivantes:-73/23/CEE,93/68/CEE-Directive sur la Basse Tension-89/336CEC-Directive en matière de CEM.

Ne permettez jamais aux enfants d'utiliser cet appareil sans supervision.

N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation est endommagé ou défectueux.

Si le câble principal est endommagé,il doit être remplacé par un technicien autorisé par LG Electronics afin d'éviter des risques.

Arrêtez toujours l'aspirateur avant de:
- remplacer le sac à poussière,
- remplacer ou nettoyer les filtres.

S'il n'y pas de sac à poussière inséré,le couvercle ne peut pas être fermé. Ne le forcez pas SVP!

N'aspirez pas des substances inflammables ou explosives (liquides ou gaseuses).

N'aspirez pas des centres ou des braises chaudes,des objets aiguisés,etc.

N'aspirez pas de l'eau ou d'autres liquides.

Lorsque vous aspirez avec un accessoire ayant une brosse cylindrique rotative:
- Ne touchez pas la brosse cylindrique en marche.

AVERTISSEMENT! S'il s'avère nécessaire de remplacer la fiche moulée, la fiche défectueuse doit être ensuite détruite pour éviter tout éventuel risque de choc électrique qui pourrait survenir si une telle fiche est insérée dans une prise de 13 ampères à un autre endroit de la maison.

Mode d'emploi

Connexion du tube flexible

Poussez l'extrémité de la tête (1) du tube flexible (2) dans le point d'attache de l'aspirateur.

Pour enlever le tube flexible de l'aspirateur, appuyez sur le bouton (3) qui se trouve dans la tête,puis tirez vers le haut.

Assemblez les tubes

(en fonction du modèle)

- **Tuyau métallique (4,5)**
  - Ensamble los dos tubos haciéndolos girar ligeramente.
- **Tube télescopique (13)**
  - Poussez le loquet à ressort **(5)** en avant.
  - Sortez la longueur requise du tube.
  - Lâchez le loquet à ressort pour le verrouiller.

Utilisation de la tête de nettoya e et des suceurs accessoires

(en fonction du modèle)
Encastrez la large tête de nettoyage dans l'extremité du tube.

- **La tête à 2 positions (9)** est équipée d'une pédale **(10)** qui vous permet de modifier sa position suivant le type de plancher à nettoyer. **Position plancher dur** (carreaux ,parquet, ...). Appuyez sur la pédale pour faire descendre la brosse.
  Position tapis ou carpette. Appuyez sur la pédale pour lever la brosse.
- **Suceur à brosse à turbine (30)**
  - Réglage du débit d'air **(31)**
    Faites glisser le levier de commande du débit d'air vers la droite pour un tapis velouté long et vers la gauche pour un tapis velouté court.
  - Nettoyage du suceur à brosse à turbine **(32)**
    Appuyez sur le bouton qui se trouve dans l'arrière du suceur pour le séparer du couvercle pour débit d'air. Utilisez la brosse à épousseter et le suceur plat pour aspirer et nettoyer la brosse et le ventilateur.
- **Suceur plat (13)**
  Pour aspirer dans des endroits normalement inaccessibles, c'est-à-dire pour atteindre les toiles d'araignée ou audessous du sofa!
- **Suceur à tissus et à meubles rembourrés (14)**
  Pour aspirer des tissus et des meubles rembourrés, des matelas, etc. Les collecteurs de fils vous aident à ramasser des fils et du duvet détachés.
- **Suceur à coussins (15)**
  Pour l'aspiration de meubles capitonnés matelas, etc.

• Le **support pour accessoires** peut être fixé sur la rallonge à l'aide du crochet de verrouillage. Les accessoires peuvent être emmagasinés dans le support **(29).**

Comment le brancher et l'utiliser

Sortez le cordon d'alimentation jusqu'à la longueur désiré et branchez-le dans la prise de courant.
Appuyez sur le bouton **(16)** pour mettre en marche l'aspirateur. Pour l'arrêter,appuyez encore une fois sur ce bouton **(16)**

Régla e du niveau de puissance

(en fonction du modèle)

La capacité d'aspiration augmente progressivement jusqu'à MAXI **(18)**.

• La poignée du tube flexible **(19)** a un contrôleur de débit manuel **(20)** qui vous permet de réduire rapidement le niveau d'aspiration.

Stockage

Après avoir arrêté et débranché l'appareil, appuyez sur le bouton **(17)** pour enrouler automatiquement le cordon d'alimentation.
Vous pouvez déplacer ou stocker votre appareil en position verticale en faisant glisser le crochet attaché à la large tête de nettoyage dans l'agrafe qui se trouve dans la partie basse de l'appareil **(21)**.

Remplacement du sac à poussière

Il faut remplacer le sac à poussière lorsque l'aspirateur est réglé à puissance maximale, que la tête de nettoyage est au-dessus du plancher mais que le voyant de “sac plein ” **(17)** est complètement rouge.
Même si le sac à poussière ne semble pas plein à ce moment-là,il doit être remplacé.
Il peut se passer qu'une grande quantité de très fine poussière ait obstrué les pores du sac à poussière.

• Arrêtez l'appareil et débranchez-le.

• Enlevez le tube.

• Ouvrez le couvercle **(23)**
Votre appareil est équipé soit d'un sac à poussière en papier, soit d'un sac à poussière en tissu **(27)**.
(en fonction du modèle)

• Poussez le levier en avant dans la direction de la flèche **(25)** et tirez du sac filtre complet vers la partie arrière. Enlevez le sac et jetez-le.

• Insérez le nouveau sac filtre en papier dans l'unité ave la flèche pointant vers le bas **(26).**

Si votre appareil est équipé d'un sac à poussière en tissu suivez les mêmes instructions ci-dessus indiquées.
Videz-le et remplacez-le **(24).** Ne le lavez pas.

Remarque: étant donné que cet appareil est équipé d'un dispositif de sécurité qui vérifie que le sac est à sa place, vous ne pouvez pas fermez le couvercle si le sac n'est pas correctement encastré.

Nettoya e du filtre du moteur

The motor filter is situated inside the appliance between the dust bag and the motor.Each time that you change the air outlet filter we advise you to remove the motor filter **(21)** and to clean it by tapping to remove the dirt and then replacing it in the vacuum cleaner.

Quoi faire si votre appareil ne marche pas?

Vérifiez que l'appareil soit correctement branché et que la prise de courant marche bien.

Quoi faire lorsque la performance d'aspiration est réduite?

• Arrêtez l''appareil et débranchez-le.
• Vérifiez que les tubes,,le tube flexible et la tête de nettoyage ne sont pas obstrués.
• Vérifiez que le sac à poussière n'est pas plein. Remplacez-le si besoin.



Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.

2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.

3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.

4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

LG

http://www.lge.com/