

Model	NB-PJT		
Language	French	Part No.	MFL30132614
Page	6 page	Color(cover/body)	one colour
Material	Weight:100g	Size(W*H)	210*150
Date	2007.03.10	Designer	Licq

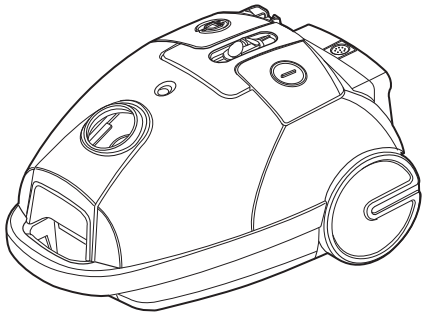

V-CQ7S****
V-CQ7N****


F I Français

Éléments de base

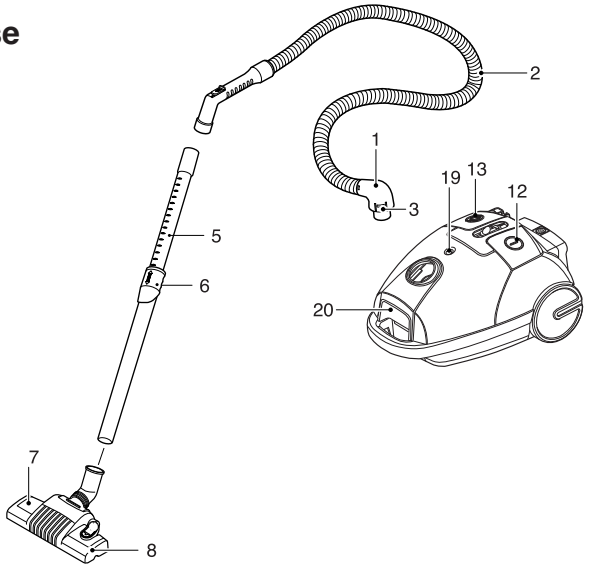


Éléments en option


- Les différences d'aspect et de quantité des éléments dépendent du modèle acheté.

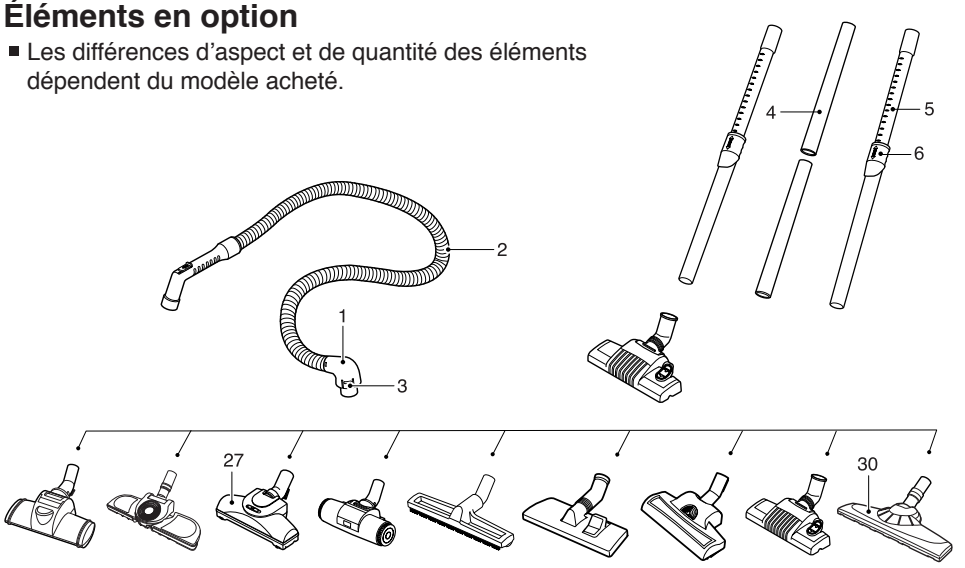



Accessoires


- Ces spécifications peuvent subir des changements selon les sollicitations de l'acheteur ou de l'agent de ventes.




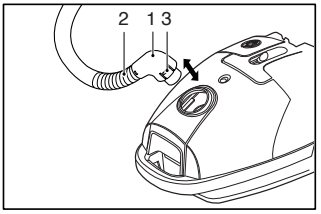


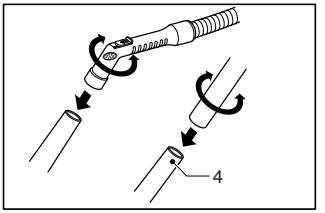


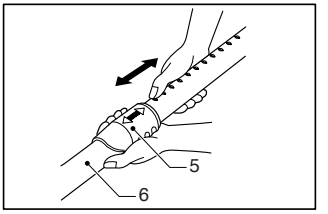


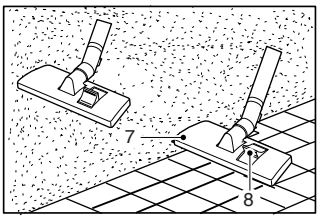


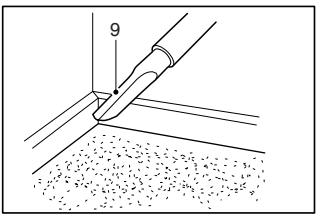


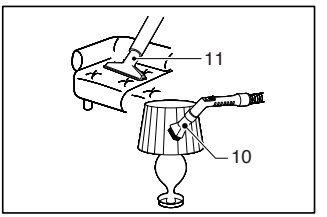

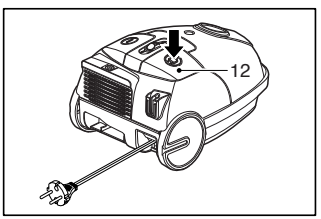


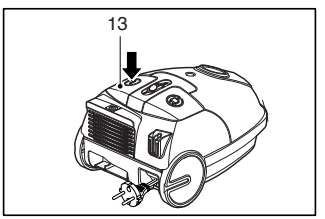

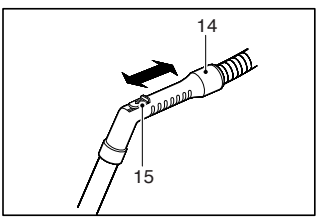


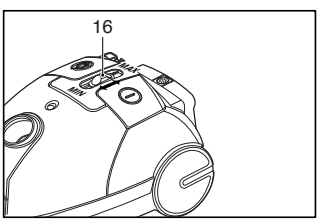



17

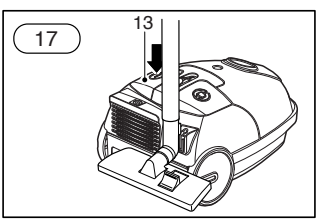


18

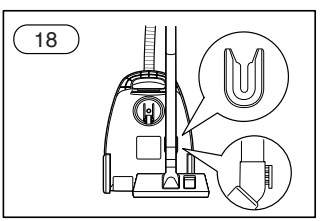


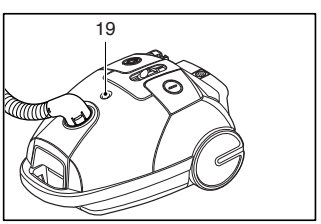


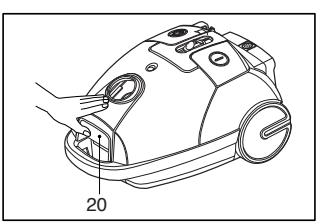


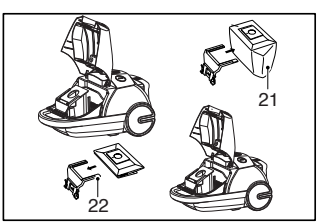


23

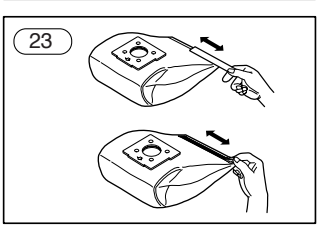

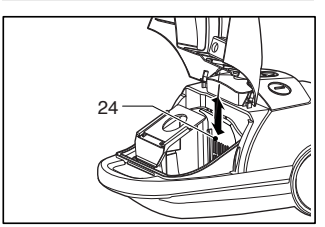


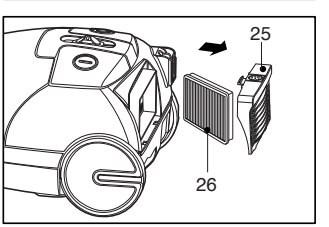

27

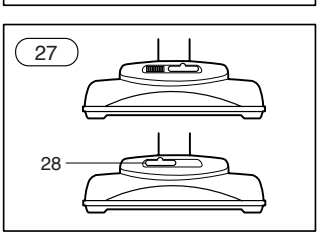

29

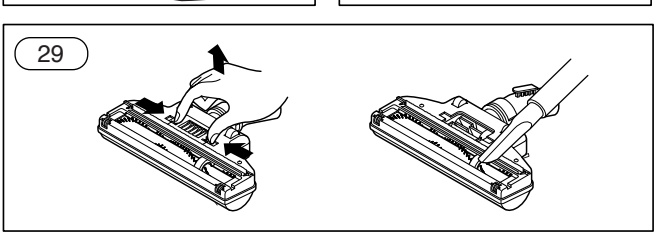

Informations pour votre sécurité

Lisez attentivement les informations suivantes, qui contiennent des instructions importantes sur la sécurité, l'utilisation et la maintenance de cet appareil.
Cet appareil respecte les suivantes directives de l'Union Européenne : 73/23/EEC, 93/68/EEC -Bas Voltage- et 89/336CEE –Compatibilité Electromagnétique.

- Ne permettez jamais que des enfants utilisent cet appareil sans supervision adulte.
- N'utilisez pas cet appareil si le câble d'alimentation est endommagé ou défectueux.
- Si l'avance principale est endommagée, elle doit être remplacée par un service agréé approuvé par LG Electronics pour éviter tout danger.
- Toujours éteindre l'aspirateur avant de :
  - Changer le sac à poussière.
  - Changer ou laver les filtres.
- S'il n'y a pas de sac à poussière inséré, le couvercle ne peut pas être fermé. Ne le forcez pas.
- N'aspirez pas de substances inflammables ou explosives (liquides ou gaz).
- N'aspirez pas de cendres chaudes, de braises, etc., ni des objets pointus ou aiguisés.
- N'aspirez pas d'eau ou d'autres liquides.

Comment utiliser l'aspirateur

Connecter le tuyau flexible

Pressez le bout de la tête **(1)** du tuyau flexible **(2)** dans le point de rattachement de l'aspirateur. Pour enlever le tuyau flexible de l'aspirateur, appuyez sur le bouton **(3)** placé sur la tête, et ensuite tirez ver le haut.

Assemblage des tubes

(selon le modèle)

· **Tube en métal et plastique (4)**

- Encastrez les tubes en les faussant un peu.

· **Tube télescopique (5)**

- Poussez le loquet **(6)** en avant.
- Tirez le tube jusqu'à la longueur requise.
- Lâchez le loquet pour verrouiller.

Utilisation de la tête de nettoyage et des embouts accessoires (selon le modèle)

Encastrez la tête de nettoyage large dans le bout du tube.

· **La tête à deux positions (7)** est équipée avec une pédale **(8)** permettant de modifier sa position en fonction du genre de sol à nettoyer.
Position sols durs (carreaux, parquets…). Pressez la pédale pour abaisser la brosse. Position moquette ou tapis. Pressez la pédale pour relever la brosse.

· **Outil pour fissures (9)**
Pour aspirer dans les endroits normalement inaccessibles, comme les toiles d'araignée ou sous un sofa !

· **Brosse d'époussetage (10)**
Pour aspirer des cadres de tableaux, des contours de meubles, des livres ainsi que d'autres objets dénivelés. (selon le modèle)

· **Embout pour tapisserie (11)**
Pour aspirer des tissus d'ameublement, des matelas, etc. Les collecteurs de fils aident à enlever les fils et les touffes. (selon le modèle)

Comment brancher et utiliser l'aspirateur

Tirez du câble d'alimentation jusqu'à la longueur désirée et branchez-le à la prise. Appuyez sur le bouton **(13)** pour démarrer l'aspirateur. Pour l'arrêter, appuyez sur le bouton **(13)** à nouveau.

Règlement de la puissance

· La poignée du tuyau flexible **(14)** compte avec un régulateur manuel de courant d'air **(15)** qui vous permet de réduire temporairement le niveau d'aspiration.
· Si votre appareil est équipé avec un contrôle d'énergie électronique variable **(16)**, vous pouvez choisir la puissance appropriée à la tâche. (selon le modèle)

Système Park (17)

Pour des courts intervalles pendant l'aspiration, par exemple pour bouger un petit meuble sur un tapis, utilisez le système Park pour appuyer le tuyau flexible et la tête de nettoyage.
· Glissez le crochet attaché au grand accessoire de nettoyage dans la fente arrière de l'appareil.

Rangement (18)

Lorsque vous avez éteint et débranché l'appareil, appuyez sur le bouton **(12)** pour rembobiner automatiquement la corde.
Vous pouvez bouger ou ranger votre appareil en position verticale en glissant le crochet de la grande tête de nettoyage dans la griffe placée dans le côté bas de l'appareil.

Changer le sac à poussière

Le sac doit être changé lorsque l'aspirateur est au maximum et la tête de nettoyage n'est pas sur le sol mais la fenêtre indicatrice « sac complet » est passée complètement au rouge.

Même si le sac ne semble pas être plein à ce moment, il doit être changé.
Il est possible qu'une grande quantité de poussière très fine ait bouché les pores du sac.

· Éteignez l'appareil et débranchez-le.

· Ouvrez le couvercle en pressant le crochet **(20)** et en le soulevant jusqu'à ce qu'il ferme d'un coup sec.

Votre appareil est équipé avec un sac en papier **(21)** ou un sac en tissu **(23)** (selon le modèle).

· Prenez le sac par la poignée et tirez. Enlevez le sac et jetez-le.

· Pour installer un nouveau sac, poussez le support en carton d'un nouveau sac dans le soutien-sac **(22)** jusqu'au fond.

Si votre appareil compte avec un sac en tissu,

suivez les mêmes instructions.
Videz-le et remplacez-le **(23).**

Note : puisque l'appareil compte avec un dispositif de sécurité qui vérifie que le sac est en place, vous ne pourrez pas fermer le couvercle si le sac n'est pas correctement en place.

Nettoyage du filtre moteur

Le filtre moteur est placé dans l'appareil entre le sac et le moteur. Nous vous conseillons d'enlever le filtre moteur **(24)** et de le nettoyer en le frappant pour enlever la poussière, et ensuite de le replacer dans l'aspirateur chaque fois que vous changez le filtre de sortie d'air.

Changement des filtres de sortie d'air (En option)

Pour changer le filtre **(26)** enlevez le couvercle du compartiment du filtre **(25)** placé en arrière de l'appareil en pressant le petit bouton.
· Le filtre lavable HEPA **(26)** doit être lavé avec de l'eau tous les 6 mois minimum.

· **Embout brosse turbine (27)** (selon le modèle)
· Nettoyage aisé et puissant en réglant le levier de contrôle d'air **(28)**.

 : utiliser pour sols durs et tapis à poils courts.

 : utiliser pour tapis à poils longs.

Nettoyage de l'embout brosse turbine (29)

· Appuyez sur le bouton placé sur le côté arrière de l'embout pour séparer le couvercle d'air. Utilisez la brosse d'époussetage et le suceur plat pour aspirer la brosse et le ventilateur.
· Vous pouvez entreprendre de nettoyer tout endroit, comme les coins et les fissures, si les alentours du trou d'aspiration sont libres **(30)** (selon le modèle).

Que faire si votre appareil ne marche pas ?

Vérifiez que l'appareil est correctement branché et que la prise marche bien.

Que faire si la performance d'aspiration se réduit ?

· Eteignez l'appareil et débranchez-le.
· Vérifiez que les tubes, le tuyau flexible et l'accessoire de nettoyage ne sont pas bloqués.
· Vérifiez que le sac n'est pas plein. Remplacez-le s'il est nécessaire.



Disposition de votre ancien appareil

1. L'attachement du symbole représentant une poubelle à roulettes croisée à un produit indique que celui-ci est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC.
2. Tous les produits électriques ou électroniques doivent être disposés séparément des déchets municipaux par le biais d'instruments de collecte réglés par le gouvernement ou les autorités municipales.
3. La correcte disposition de votre ancien appareil aidera à prévenir des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus de détails sur la disposition de votre ancien appareil, contactez les autorités municipales, votre service déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.



LG Electronics Inc.

P/No.:MFL30132614