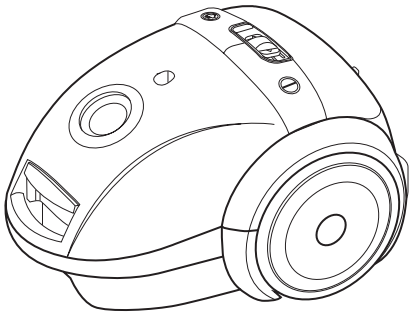
Model	VC2582R		
Language	English/French		
Page	19 page	Color(cover/body)	1/1
Material	Weight 40g	Size(W*H)	150 × 220(mm)
Date	2008.02.27	Designer	ljuan
Part No.	MFL37914124	Description	owner's manual

Chage Record

No.	Change content	ECO No.	Date	Designer	Confirm
1	change the address of Internet	ACTT806178	08.12.04	D.F	C.Y.T
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

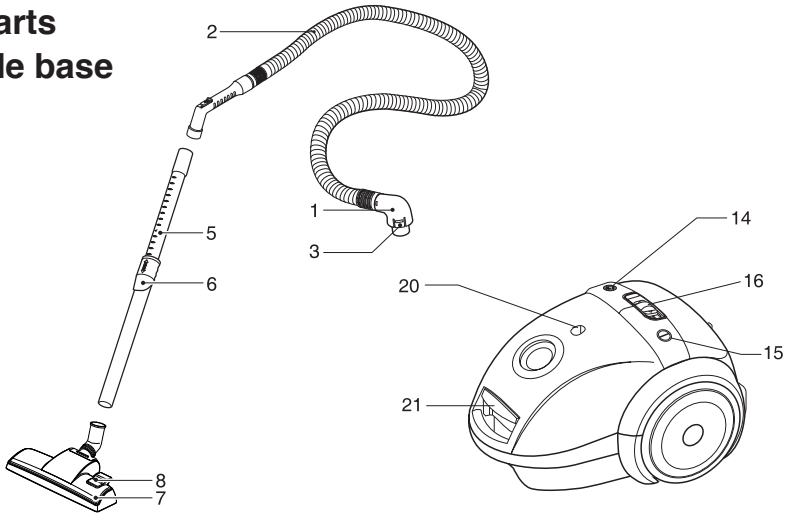


VC2582R

E | English

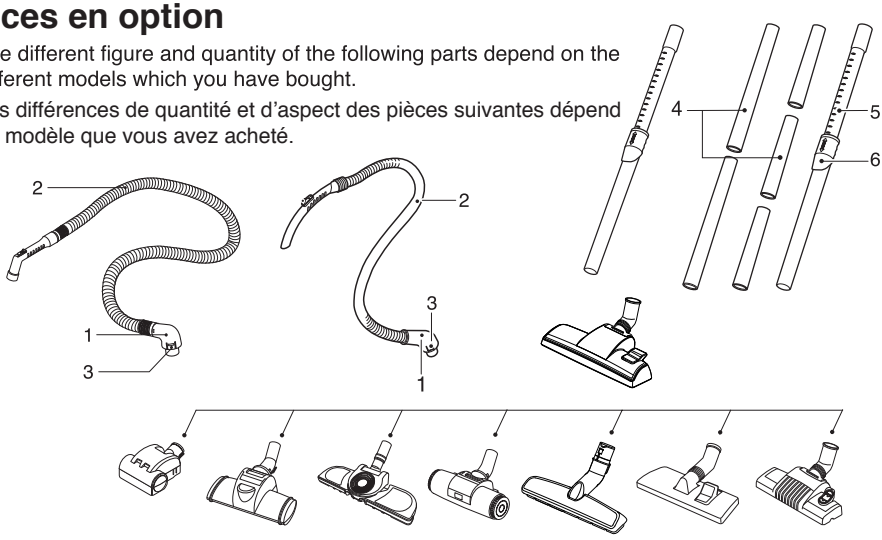
F | Français

Basic Parts
Pièces de base




Optional Parts
Pièces en option

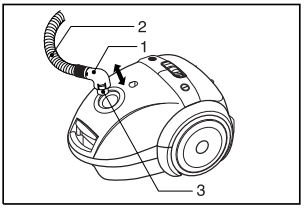
- The different figure and quantity of the following parts depend on the different models which you have bought.
- Les différences de quantité et d'aspect des pièces suivantes dépend du modèle que vous avez acheté.

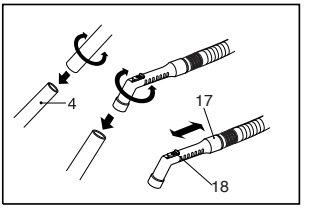


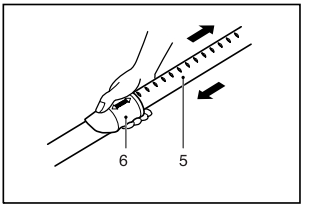
Accessory
Accessoires

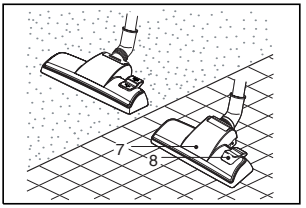
- These specifications are subject to change according to the agent / buyer's request.
- Ces spécifications sont sujettes à des changements sous la demande du vendeur et de l'acheteur.

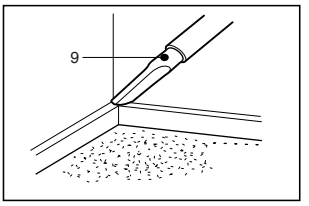


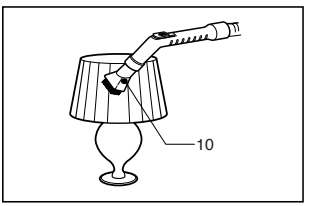

2
1
3

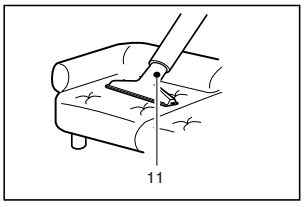

4
17
18

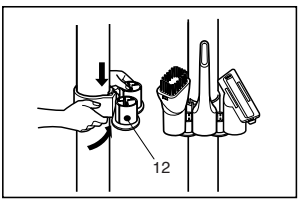

6
5

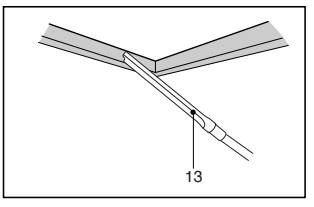

7
8

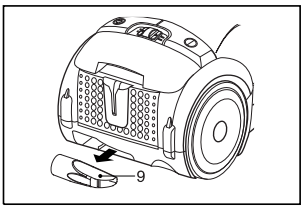

9

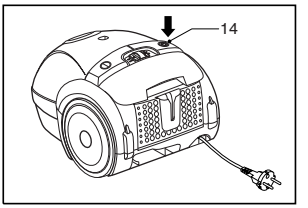

10

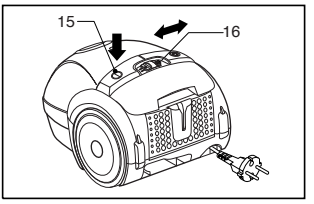

11

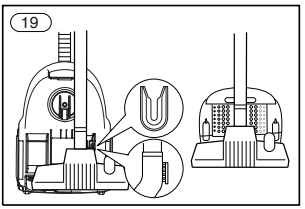

12

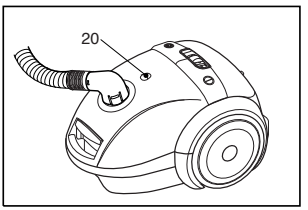

13

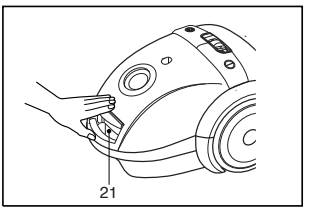

9

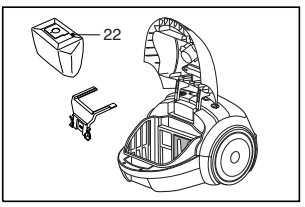

14

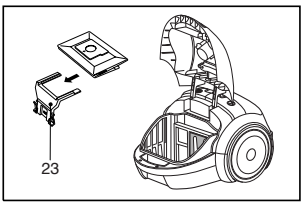

15
16

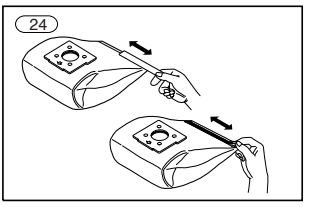

19

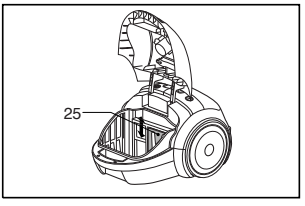

20

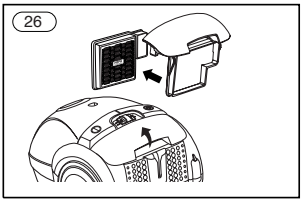

21

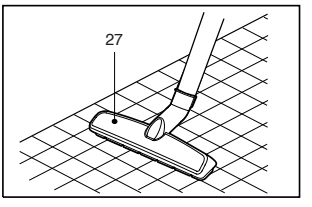

22

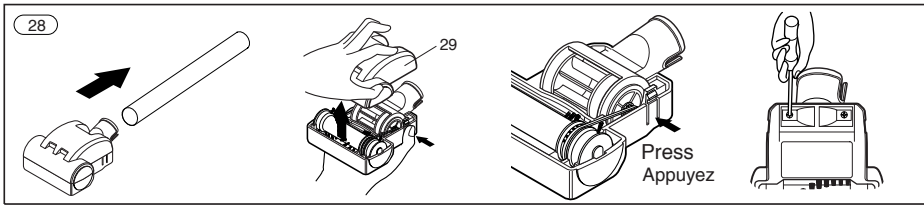

23

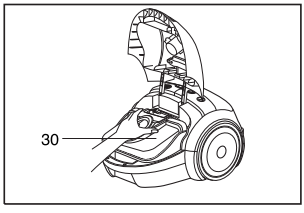

24

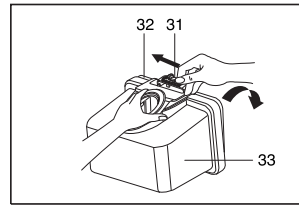

25

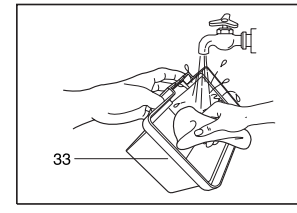

26

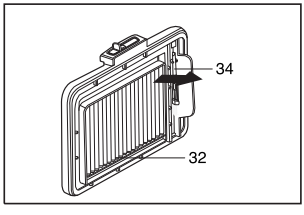

27

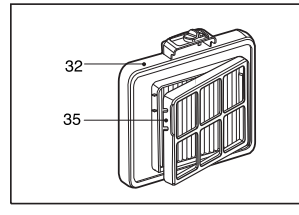

28
29
Press
Appuyez

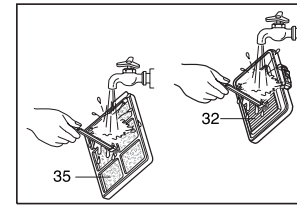

30

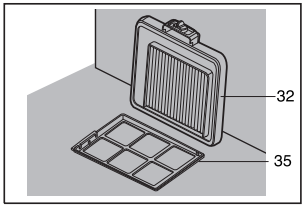

32
31
33

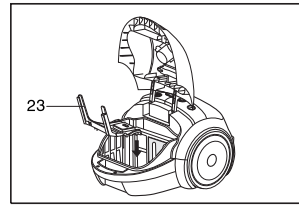

33

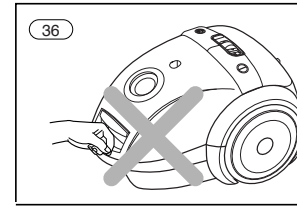

34
32

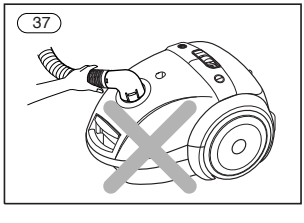

32
35


32
35


32
35


23


36


37

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire,electric shock, personal injury,or damage when using the vacuum cleaner.This guide do not cover all possible conditions that may occur.Always contact your service agent or manufacturer about problems that you do not understand. This appliance complies with the following ECDirectives :-73/23/EEC,93/68/EEC-Low Voltage Directive–89/336EEC –EMC Directive.



This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.
All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “WARNING” or “CAUTION.” These words mean:

⚠ WARNING This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily harm or death.

⚠ CAUTION This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or property damage.

⚠ WARNING

- **Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit or when cleaner is not in use.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, or hot ashes.**
  Doing so could result in death, fire or electrical shock.
- **Do not vacuum flammable or explosive substances such as gasoline, benzene, thinners, propane (liquids or gases).**
  The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion. Doing so could result in death or personal injury.
- **Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.**
  Doing so could result in death or electrical shock.
- **Do not unplug by pulling on cord.**
  Doing so could result in product damage or electrical shock. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- **Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or fire or product damage.
- **Do not allow to be used as toy. Close attention is necessary when used by or near children.**
  Personal injury or product damage could result.
- **Do not use the vacuum cleaner if the power cord or plug is damaged or faulty.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use vacuum cleaner if it has been under water.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.

⚠ WARNING

- **Do not continue to vacuum if any parts appear missing or damaged.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use an extension cord with this vacuum cleaner**
  Fire hazard or product damage could result.
- **Using proper voltage.**
  Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Proper voltage is listed onthe bottom of vacuum cleaner.
- **Turn off all controls before unplugging.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not change the plug in any way.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or product damage. Doing so result in death. If plug does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.
- **Repairs to electrical appliances may only be performed by qualified service engineers.**
  Improper repairs may lead to serious hazards for the user.
- **Do not plug in if control knob is not in OFF position.**
  Personal injury or product damage could result. (Depending on model)
- **Keep children away and beware of obstructions when rewinding the cord to prevent personal injury.**
  The cord moves rapidly when rewinding. (Depending on model)
- **The hose contains electrical wires. Do not use it if it is damaged, cut or punctured.**
  Failure to do so could result in death,or electrical shock. (Depending on model)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

- **Do not put any objects into openings.** Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use with any opening blocked: keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.** Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner without dust tank and/or filters in place.** Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc.** They may damage the cleaner or dust bin.
- **Store the vacuum cleaner indoors.** Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping over it.
- **The vacuum cleaner is not intended to use by young children or infirm people without supervision.** Failure to do so could result in personal injury or productdamage.
- **Only use parts produced or recommended by LG Electronics Service Agents.** Failure to do so could result in product damage.
- **Use only as described in this manual. Use only with LG recommended or approved attachments and accessories.** Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **To avoid personal injury and to prevent the machine from falling when cleaning stairs, always place it at the bottom of stairs.** Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Use accessory nozzles in sofa mode.** Failure to do so could result in product damage.
- **Make sure the filters (exhaust filter and motor safety filter) are completely dry before replacing in the machine.** Failure to do so could result in product damage.
- **Do not dry the filter in an oven or microwave.** Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry the filter in a clothes dryer.** Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry near an open flame.** Failure to do so could result in fire hazard.
- **Always clean the dust bin after vacuuming carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust.** These products clog the filters,reduce airflow and can cause damage to the cleaner. Failure to clean the dust bin could cause permanent damage to the cleaner. (Depending on model)
- **Don 't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner.** The vacuum cleaner s body may fall when separating tank and body. Personal injury or product damage could result. **You should grasp the carrier handle** when you aremoving the vacuum cleaner. (Depending on model)
- **If after emptying the dust tank the indicator light is on(red), clean the dust tank.** Failure to do so could result in product damage. (Depending on model)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

Thermal protector :

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner. Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After the 30 minute period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et respecter l'ensemble des consignes avant d'utiliser l'aspirateur afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de blessure corporelle ou quelconque dommage. Le présent guide ne détaille pas l'ensemble des situations pouvant se présenter.Toujours contacter un réparateur qualifié ou bien le fabricant pour les problèmes que vous ne comprenez pas.
Cet appareil est conforme aux directives européennes suivantes : 73/23/EEC, 93/68/EEC sur basse tension, 89/336EEC sur l'EMC.



Il s'agît du symbole de sécurité.
Ce symbole vous avertie des dangers potentiels qui pourraient tuer ou blesser vous-même ou des tiers.
Tous les messages de sécurité seront précédés des symboles de sécurité ainsi que du mot «AVERTISSEMENT» ou « ATTENTION ».
Ces mots signifient :

⚠ AVERTISSEMENT Ce symbole vous prévient des risques ou des pratiques risquées pouvant provoquer des blessures corporelles ou le décès.

⚠ ATTENTION Ce symbole vous prévient des risques ou des pratiques risquées pouvant provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Débranchez le câble électrique avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, ou bien lorsque vous ne l'utilisez pas.**
  Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer des matières incandescentes telles que des cigarettes ou des cendres.**
  Cela pourrait provoquer le décès, un incendie ou un choc électrique.
- **Ne pas aspirer de substances inflammables ou explosives telles que de l'essence, du benzène, des diluants ou du propane (liquide ou gazeux).**
  Les vapeurs de ces substances peuvent créer un incendie ou une explosion. Cela pourrait donc provoquer un décès ou des blessures corporelles.
- **Ne pas manipuler la prise ou l'aspirateur avec les mains mouillées.**
  Cela pourrait donc provoquer un décès ou un choc électrique.
- **Ne pas débrancher en tirant sur le câble.**
  Cela pourrait donc provoquer un décès ou un choc électrique.
- **Éloignez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps des ouvertures et des parties mobiles.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.
- **Ne pas tirer ou soulever par le câble, ne pas utiliser le câble comme poignée, ne pas faire passer l'appareil sur le câble ou bien le tirer contre des coins ou des angles pointus. Éloignez le câble des surfaces chaudes.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un choc électrique, un incendie, des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- **Ne doit pas être utilisé comme un jouet. Surveillez les enfants lorsque ceux-ci utilisent l'appareil ou en sont proche.**
  Cela pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur si le câble ou la prise ont été endommagés ou s'ils sont défectueux.**
  Cela pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels. Dans ce cas, contactez le service après-vente LG Electronics pour éviter tout risque.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur sans le faire réparer s'il a été immergé dans l'eau.**
  Cela pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels. Dans ce cas, contactez le service après-vente LG Electronics pour éviter tout risque.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Ne pas continuer d'aspirer si un défaut ou un dommage apparaît ou si une pièce manque.**
  Cela pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels. Dans ce cas, contactez le service après-vente LG Electronics pour éviter tout risque.
- **Ne pas utiliser de rallonges électriques avec cet aspirateur.**
  Cela pourrait donc provoquer un incendie ou des dommages matériels.
- **Utiliser la bonne tension électrique.**
  Utiliser une mauvaise tension électrique peut endommager le moteur et blesser l'utilisateur. La tension à utiliser est indiquée sous l'aspirateur. À respecter pour éviter tout risque.
- **Éteignez tous les contrôles avant de débrancher.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.
- **Ne jamais changer la prise.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou des dommages matériels, et même entraîner la mort. Si la prise ne correspond pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise murale adéquate.
- **Les réparations doivent toujours être réalisées par des techniciens qualifiés.**
  Des mauvaises réparations peuvent faire encourir de sérieux risques à l'utilisateur.
- **Ne pas brancher si la molette de contrôle est sur la position OFF.**
  Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels. (Suivant le modèle)
- **Éloignez les enfants et faites attention aux obstacles lorsque vous rembobinez le câble avant d'éviter tout incident.**
  Le câble se rembobine rapidement. (Suivant le modèle)
- **Le tube contient des câbles électriques. Ne pas l'utiliser s'il a été endommagé, coupé ou percé.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un choc électrique ou un décès.(Suivant le modèle)

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

⚠ ATTENTION

- **Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Ne pas utiliser l'appareil si certaines ouvertures sont bloquées : retirez la poussière, la suie, les cheveux et tout ce qui pourrait réduire le flux f'air.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur sans le réservoir à poussière et/ou les filtres en place.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur pour ramasser des objets pointus, des petits jouets, des punaises, des trombones, etc.**
  Ceci pourrait endommager l'aspirateur ou le réservoir à poussière.
- **Conservez l'aspirateur en intérieur.**
  Rangez l'appareil après usage pour éviter toute chute.
- **L'aspirateur n'a pas été conçu pour être utilisé sans surveillance par des enfants ou des personnes handicapées.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.
- **Utilisez uniquement des pièces produites ou recommandées par le service client LG Electronics.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Utilisez uniquement l'appareil comme indiqué dans le présent manuel. Utilisez uniquement avec des accessoires et embouts recommandés ou approuvés par LG.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.
- **Afin d'éviter toute blessure corporelle et d'éviter que l'appareil ne chute lorsque vous nettoyez les escaliers, placez toujours l'aspirateur en bas de l'escalier.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.
- **Utilisez l'embout accessoire en mode sofa.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Assurez-vous que les filtres (filtre de dégagement et filtre de sécurité moteur) soient entièrement secs avant de les replacer dans l'appareil.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Ne pas essayer de sécher le filtre dans un four ou un micro-onde.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un risque d'incendie.
- **Ne pas sécher le filtre dans un sèche-linge.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un risque d'incendie.
- **Ne pas sécher à proximité d'un feu.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un risque d'incendie.
- **Toujours nettoyer le réservoir à poussière après avoir aspiré nettoyeurs de tapis, de la poudre ou de la poussière fine.**
  Ces matières peuvent obstruer les filtres, réduire le flux d'air et endommager l'appareil. Ne pas nettoyer le réservoir à poussière pourrait provoquer des dommages irréversibles à l'appareil. (Suivant le modèle)
- **Ne pas déplacer l'aspirateur en le soutenant par la poignée du réservoir à poussière.**
  Il se peut que le corps de l'appareil se détache et tombe. Cela pourrait provoquer des dommages ou des blessures corporelles. Déplacez l'appareil en le tenant par la poignée du corps de l'appareil (Suivant le modèle).
- **Si après avoir vidé le réservoir à poussière, le voyant s'allume (rouge) ou clignote, nettoyez le réservoir.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels. (Suivant le modèle)

⚠ ATTENTION

Protecteur Thermique:
Cet aspirateur est muni d'un thermostat spécial qui le protége en cas de surchauffe du moteur. Si l'aspirateur s'éteint soudainement, éteignez l'interrupteur et débranchez l'appareil. Vérifiez une éventuelle raison de surchauffe sur l'aspirateur, comme un sac à poussière plein, un tube bouché ou bien un filtre très sale. Si vous trouvez un des conditions ci-dessus, réparez-les et attendez environ 30 minutes avant de réutiliser l'appareil. Au bout de 30 minutes, branchez et rallumez l'aspirateur. Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas, contactez un électricien qualifié.

How to Use

Connecting the flexible hose

Push the end of the head**(1)** on the flexible hose**(2)** into the attachment point on the vacuum cleaner.
To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, press on the button**(3)** situated on the head, then pull upwards.

Assembling the tubes

(depending on model)

- **Metal(or Plastic) Pipe(4)**
  - Fit together the two tubes by twisting slightly.
- **Telescopic tube(5)**
  - Push spring latch**(6)** forward.
  - Pull out tube to required length.
  - Release spring latch to lock.

Using the cleaning head and Accessory Nozzles (depending on model)

Fit the large cleaning head onto the end of the tube.

- **The 2 position head(7)** is equipped with a pedal**(8)** which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.
  Hard floor position(tiles, parquet floors...). Press on the pedal to lower the brush.
  Carpet or rug position. Press on the pedal to lift the brush up.
- **Crevice Tool (9)**
  Flexible Crevice Tool (optional) (13)
  For vacuuming in those normally inaccessible places i.e. reaching cobwebs, or down the side of a sofa!
- **Dusting brush(10)**
  For vacuuming picture frames furniture outlines, books and other uneven objects.
- **Upholstery Nozzle(11)**
  For vacuuming uphostery, mattresses, etc. The thread collectors help to pick up the threads and fluff.
- **Accessory Holder (12)** can be attached on the Extention wands using clamping hook.
  Accessories can be stored in the holder.

How to plug in and use

Pull out the supply cord to the desired length and plug into the socket.
Press button **(15)** to start the vacuum cleaner.
To stop it press the button **(15)** again.

Adjusting the power level

- If your appliance is equipped with an electronic variable power control**(16),** you can choose the power appropriated for the task. The more you slide the button towards the right, the greater the suction power.
- The flexible hose handle**(17)** has a manual air flow regulator**(18)** which allows you to briefly reduce the suction level.

Storage(19)

When you have switched off and unplugged the appliance, press on the button **(14)** to automatically rewind the cord.
You can move or store your appliance in a vertical position by sliding the hook on the large cleaning head into the clip on the underside of the appliance.

Changing the dust bag

The dustbag needs changing when the cleaner is set to maximum power and the cleaner head is off the floor but the “bag full” indicator window**(20)** is completely coloured red.

Even if the dustbag does not appear to be full at this stage, it should be changed.
It could be that a great deal of very fine dust has clogged up the pores of the dust bag.

- Turn off the appliance and unplug it.
- Open the cover by pressing the hook**(21)** and lifting it up until it snaps into place.

Your appliance is equipped with either a paper dust bag **(22)** or a fabric dust bag **(24)**(depending on model).

- Take hold of the dust bag by the handle and pull.Remove the bag and throw it away.
- To refit a new bag push the cardboard support of a new bag into the bag mount **(23)**until it will go no further.

If your appliance is fitted with a fabric dust bag follow the same instructions as above.
Empty it and replace it**(24)**.

Note: as the appliance is fitted with a safety device which checks that the bag is in place you cannot close the lid if the bag is not fitted correctly.

Cleaning the motor filter

The motor filter is situated inside the appliance between the dust bag and the motor. Each time that you change the air outlet filter we advise you to remove the motor filter**(25)**and to clean it by tapping to remover the dirt and then replacing it in the vacuum cleaner.

Changing the air outlet filters

- To change these filters remove the cover of the filter compartment **(26)** situated at the rear of the appliance.
- Cleaning the washable HEPA filter with water at least once a year.

- **Hard floor Nozzle (27)**
  Efficient cleaning of hard floors (wood, linoleum,etc.)

Mini turbine nozzle(optional) (28)

- Mini turbine is used for stairs and other hard to reach places.
- To clean the mini turbine nozzle, remove the nozzle cover **(29)**:
  Remove 2 screws on the bottom and take mini turbine nozzle cover off as shown.
- Frequently clean and remove hair, string, and lint build-up in the brush area. Failure to do so could damage to mini turbine nozzle.

WARNING

- Please never close the Filter Cover like **(36)**, To avoid nipping your hand.
- Please don't hold the hose when lift the main body off the floor **(37).**

What to do if your appliance does not work?

Check that the appliance is correctly plugged in and that the electrical socket is working.

What to do when the suction performance reduces?

- Stop the appliance and unplug it.
- Check that the tubes, flexible hose and cleaning tool are not blocked.
- Check that the dust bag is not full.Replace if necessary.

CLEANING THE DUST TANK AND FILTER ASSEMBLY (depending on model)

For best cleaning results, the dust tank should be cleaned often.

1.Unplug cord from wall outlet.
2. Pull lid release out and up, then lift filter cover.
3. Pull the dust tank assembly (30) up.
4. Push the release lever (31) of the filter assembly (32) and pull it out of the dust tank (33).
5. Wash the dust tank with sponge or soft cloth under cold running water.
6. Brush (34) is for cleaning the filter assembly(32). It is on the back of the filter assembly.
7. Pull the filter supporter (35) down from the filter assembly (32).
8.Clean the filter assembly (32) and the filter supporter (35) with the brush under cold running water.

■ Do not use detergent or wash in washing machine or dishwasher.

9.Allow the filter assembly (32) and filter supporter (35)to dry in shaded location for a day.

■ Do not tumble or spin dry, nor microwave or place in oven or in path of direct heat.
■ Ensure both the filter and filter supporter are completely dry before placing it back into the vacuum.

HOW TO FIT THE BAG MOUNT AND THE DUST BAG

If you want to use a dust bag instead of the dust tank, please:

1.Unplug cord from wall outlet.
2.Pull the cover release out and up, then lift canister hood.
3.Pull the dust tank assembly (30) up.
4.Fit the bag mount (23) with the spring, ensure the bosses on both sides of the bag mount into the slots near the handle on the base.
5.To fit a bag push the cardboard support of a new bag into the bag mount until it will go no further

COMMENT UTILISER

Connexion du tuyau flexible

Poussez le bout de la tête **(1)** du tuyau flexible **(2)** dans le point de rattachement de l'aspirateur.
Pour enlever le tuyau flexible de l'aspirateur, appuyez sur la touche **(3**) placée sur la tête et tirez vers le haut.

Assemblage des tuyaux

(selon le modèle)

- **Conduit en métal (ou en plastique) (4)**
  - Encastrez les conduits en les faussant un peut.
- **Tuyau télescopique (5)**
  - Poussez le loquet à ressort **(6)** vers l'avant.
  - Tirez le tuyau jusqu'à la longueur désirée.
  - Relâchez le loquet à ressort pour bloquer.

Utilisation de la tête de nettoyage et des embouts accessoires (selon le modèle)
Encastrez la grande tête de nettoyage dans le bout du tuyau.

- **La tête à deux positions (7)** est équipée d'une pédale **(8)** vous permettant de modifier sa position en fonction du type de plancher à nettoyer.
  Position sol dur (carreaux, parquet…). Appuyez sur la pédale pour baisser la brosse.
  Position tapis. Appuyez sur la pédale pour relever la brosse.
- **Suceur plat (9)**
  Suceur plat flexible (en option) (13)
  Pour aspirer dans les endroits normalement inaccessibles, pour atteindre les toiles d'araignée, ou sous un sofa !
- **Brosse d'époussetage (10)**
  Pour aspirer des cadres de photos, des pièces de mobilier, des livres et d'autres objets irréguliers.
- **Embout pour tissu d'ameublement (11)**
  Pour aspirer du tissu d'ameublement, des matelas, etc. Les collecteurs de fils aident à aspirer fils et touffes.
- **Le support pour accessoires (12)**
  peut être rattaché sur les baguettes d'extension au moyen du crochet de fixation. Vous pouvez ranger les accessoires dans le support.

Brancher et utiliser

Tirez de la corde jusqu'à la longueur désirée et branchez la prise au mur. Appuyez sur la touche **(15**) pour démarrer l'aspirateur. Pour l'arrêter, appuyez sur la touche **(15**) à nouveau.

Régler le niveau de puissance

- Si votre appareil est équipé d'un contrôleur de puissance variable électronique **(16)**, vous pourrez choisir la puissance adaptée à la tâche. La puissance de succion augmente si vous glissez la touche vers la droite.
- Le manche du tuyau flexible **(17)** compte avec un régulateur manuel de flux d'air **(18)** vous permettant de réduire brièvement le niveau de succion.

Conservation (19)

Lorsque vous avez éteint et débranché l'appareil, appuyez sur la touche **(14)** pour rembobiner automatiquement la corde. Vous pouvez bouger et garder votre appareil en position verticale en glissant le crochet sur la grande tête de nettoyage dans le clip placé sur le côté bas de l'appareil.

Changer le sac à poussière

Il faut changer le sac à poussière lorsque l'aspirateur marche à toute puissance et la tête de nettoyage est séparée du sol mais la fenêtre indicatrice « sac complet » **(20)** a tourné complètement au rouge.
Il faut changer le sac à poussière même s'il ne semble pas être plein à ce moment. Il est possible qu'une grande quantité de poussière très fine ait colmaté les pores du sac.

- Éteignez l'appareil et débranchez-le.
- Ouvrez le couvercle en pressant le crochet **(21)** et en le relevant jusqu'à ce qu'il enclenche en place.

Votre appareil est équipé avec un sac à poussière en papier **(22)** ou avec un sac en tissu **(24)** (selon le modèle).

- Prenez le sac à poussière par la poignée et tirez. Enlevez le sac et jetez-le.
- Pour installer un nouveau sac, poussez le support en carton du nouveau sac dans le soutien-sac **(23)** jusqu'au bout.

Si votre appareil est équipé avec un sac à poussière en tissu, suivez les mêmes instructions.

Videz-le et replacez-le **(24)**.

Note : l'appareil est équipé avec un dispositif de sécurité qui vérifie que le sac est en place, et vous ne pourrez pas fermer le couvercle si celui-là n'est pas correctement installé.

Nettoyage du filtre moteur

Le filtre moteur est placé dans l'appareil, entre le sac à poussière et le moteur. Nous vous conseillons d'enlever le filtre moteur **(25)** chaque fois que vous changez le filtre de sortie d'air, et de le nettoyer en le frappant pour enlever la poussière et en le replaçant dans l'aspirateur.

Changer les filtres de sortie d'air

- Pour changer ces filtres, enlevez le couvercle du compartiment à filtres **(26)** placé sur l'arrière de l'appareil.
- Nettoyez le filtre HEPA lavable à l'eau au moins une fois par an.
- **Embout pour sols durs (27)**
  Nettoyage efficace des sols durs (bois, linoléum, etc.)

Embout pour mini turbine (en option) (28)

- La mini turbine est utilisée pour les escaliers et d'autres endroits difficiles à atteindre.
- Pour nettoyer l'embout pour mini turbine, enlevez le couvercle de l'embout **(29)** :
  Enlevez les deux vis sur le bas et enlevez le couvercle de l'embout pour mini turbine comme il est montré.
- Nettoyez fréquemment et enlevez cheveux, ficelles et charpies cramponnés dans la zone de la brosse. Sinon, la mini turbine peut résulter endommagée.

ATTENTION

- Ne jamais fermez le couvercle du filtre comme dans **(36)**, pour éviter de vous pincer les doigts.
- Ne prenez pas le tuyau flexible pour soulever l'appareil du sol **(37)**.

Quoi faire si votre appareil ne marche pas ?

Vérifiez que l'appareil soit correctement branché et que la prise de courant marche bien.

Quoi faire lorsque la performance d'aspiration est réduite?

- Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
- Vérifiez que les tubes, le tube flexible et la tête de nettoyage ne sont pas obstrués.
- Vérifiez que le sac à poussière n'est pas plein. Remplacez-le si besoin.

NETTOYAGE DU RESERVOIR A POUSSIERE ET DE L'ASSEMBLAGE DU FILTRE (selon le modèle)

Pour un nettoyage plus performant, vous devez nettoyer régulièrement le réservoir à poussière.

1. Débranchez la corde de la prise murale.
2. Tirez vers le haut le verrou du couvercle et soulevez le couvercle des filtres.
3. Tirez dehors l'assemblage du réservoir à poussière **(30)**.
4. Poussez le levier de relâchement **(31)** de l'assemblage du filtre **(32)** et tirez-le dehors du réservoir à poussière **(33)**.
5. Lavez le réservoir à poussière avec une éponge ou un chiffon doux sous de l'eau froide courante.
6. Nettoyez l'assemblage du filtre **(32)** avec la brosse **(34)**. Elle est sur l'arrière de l'assemblage du filtre.
7. Tirez vers le bas le support du filtre **(35)** de l'assemblage du filtre **(32)**.
8. Avec la brosse, nettoyez l'assemblage du filtre **(32)** et le support du filtre **(35)** sous de l'eau froide courante.

■ N'utilisez pas du détergent, ni lavez dans un lave-linge ou un lave-vaisselle.

9. Laissez sécher l'assemblage du filtre **(32)** et le support du filtre **(35)** dans un endroit sombre pendant un jour.

■ Ne secouez pas ni remuez pour sécher, ni placez dans four ou four à micro-ondes, ni laissez exposé à la chaleur directe.

■ Vérifiez que le filtre et le support du filtre sont complètement secs avant de les replacer dans l'aspirateur.

INSTALLER LE SOUTIEN-SAC ET LE SAC A POUSSIERE

Si vous voulez utiliser un sac à poussière au lieu du réservoir à poussière :

1. Débranchez la corde de la prise murale.
2. Tirez vers le haut le verrou du couvercle et soulevez le capot de l'aspirateur.
3. Tirez vers le haut l'assemblage du tank **(30)**.
4. Installez le soutien-sac **(23)** avec le ressort, enclenchez les bosses des deux côtés du soutien-sac dans les rainures près de la poignée sur la base.
5. Pour installer un sac, poussez le support en carton du nouveau sac dans le soutien-sac jusqu'au bout.

Disposal of your old appliance



1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Élimination de votre ancien appareil



1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

LG Electronics Inc.
http://fr.lge.com

P/No.:MFL37914124