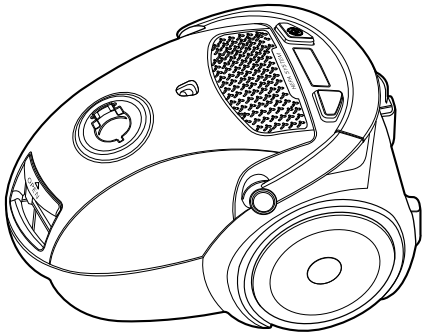
Model	VC2686CL/VC2683R		
Language	English/Frence		
Page	16 page	Color(cover/body)	1/1
Material	Weight 40g	Size(W*H)	150 × 220(mm)
Date	2008.02.25	Designer	Tanjy
Part No.	MFL38130322	Description	owner's manual

Chage Record

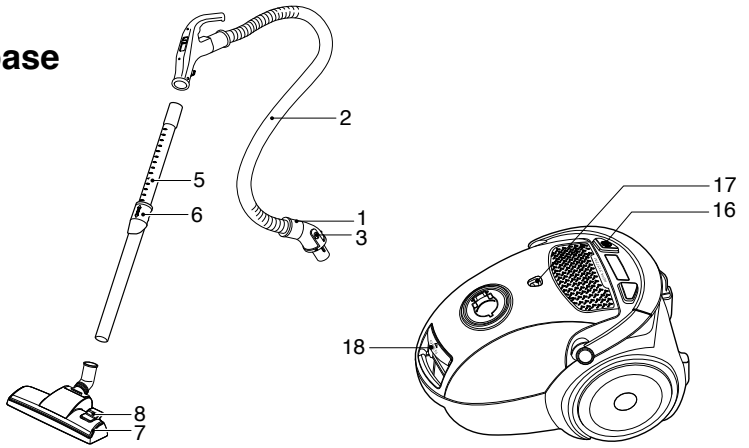
No.	Change content	ECO No.	Date	Designer	Confirm
△1					
△2					
△3					
△4					
△5					
△6					
△7					
△8					
△9					



VC2686CL
VC2683R

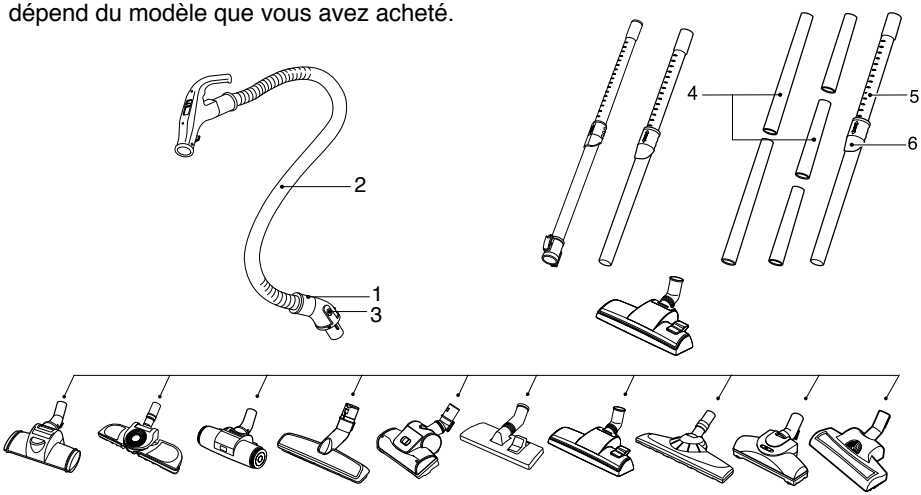
E | English
F | Français

Basic Parts
Pièces de base




Optional Parts
Pièces en option

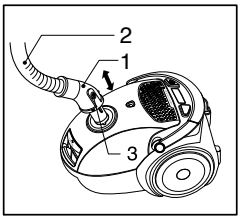
- The different figure and quantity of the following part depend on the different models which youhave bought.
- Les différences de quantité et d'aspect des pièces suivantes dépend du modèle que vous avez acheté.

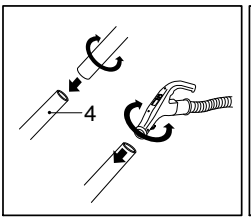


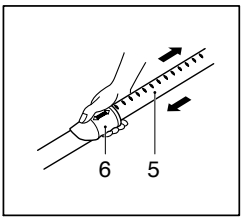
Accessory
Accessoires

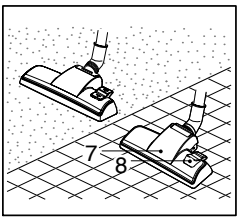
- These specifications are subject to change according to the agent / buyer's request.
- Ces spécifications sont sujettes à des changements sous la demande du vendeur et de l'acheteur.

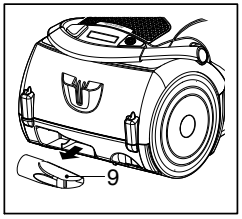


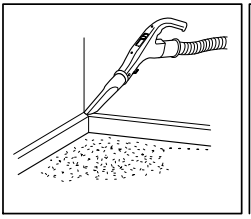

2
1
3

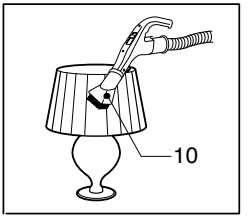

4

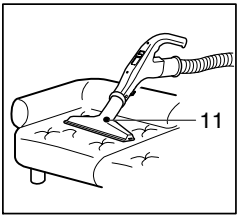

6
5

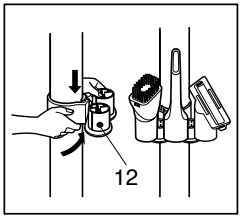

7
8

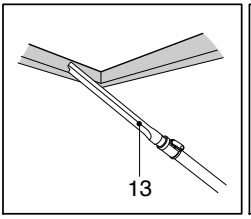

9

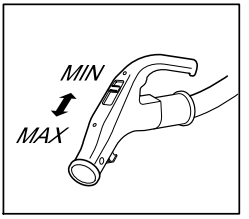


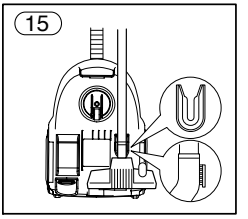

10

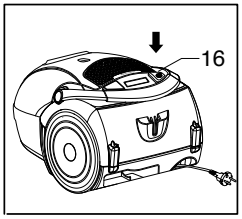

11

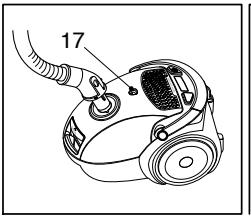

12

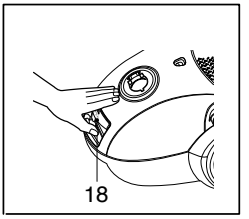

13

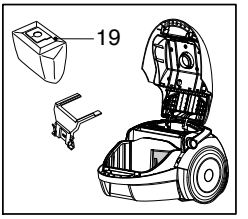

MIN
MAX

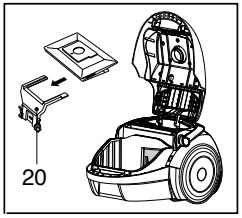

15

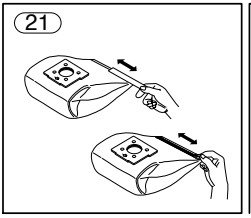

16

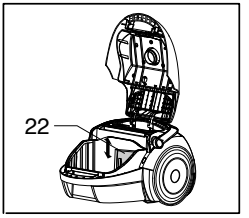

17

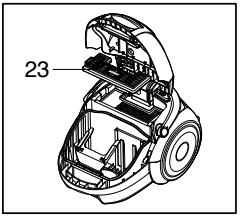

18

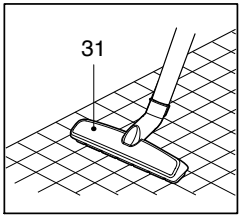

19

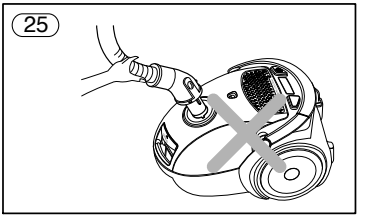

20

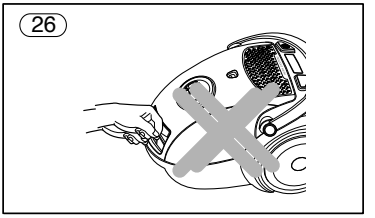

21

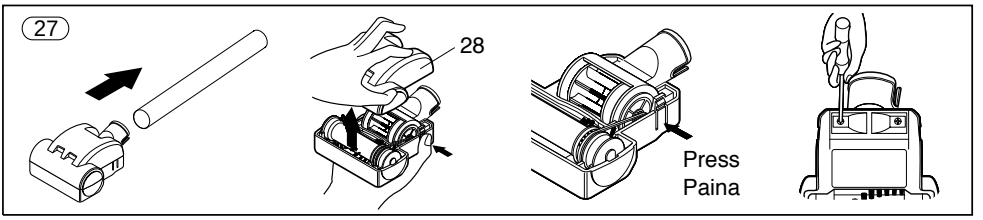

22


23


31


25


26


27
28
Press
Paina

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire,electric shock, personal injury,or damage when using the vacuum cleaner.This guide do not cover all possible conditions that may occur.Always contact your service agent or manufacturer about problems that you do not understand. This appliance complies with the following ECDirectives :-73/23/EEC,93/68/EEC-Low Voltage Directive–89/336EEC –EMC Directive.



This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.
All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “WARNING” or “CAUTION.” These words mean:

⚠ WARNING This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily harm or death.

⚠ CAUTION This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or property damage.

⚠ WARNING

- **Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit or when cleaner is not in use.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, or hot ashes.**
  Doing so could result in death, fire or electrical shock.
- **Do not vacuum flammable or explosive substances such as gasoline, benzene, thinners, propane (liquids or gases).**
  The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion. Doing so could result in death or personal injury.
- **Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.**
  Doing so could result in death or electrical shock.
- **Do not unplug by pulling on cord.**
  Doing so could result in product damage or electrical shock. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- **Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or fire or product damage.
- **Do not allow to be used as toy. Close attention is necessary when used by or near children.**
  Personal injury or product damage could result.
- **Do not use the vacuum cleaner if the power cord or plug is damaged or faulty.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use vacuum cleaner if it has been under water.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.

⚠ WARNING

- **Do not continue to vacuum if any parts appear missing or damaged.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use an extension cord with this vacuum cleaner**
  Fire hazard or product damage could result.
- **Using proper voltage.**
  Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Proper voltage is listed onthe bottom of vacuum cleaner.
- **Turn off all controls before unplugging.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not change the plug in any way.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or product damage. Doing so result in death. If plug does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.
- **Repairs to electrical appliances may only be performed by qualified service engineers.**
  Improper repairs may lead to serious hazards for the user.
- **Do not plug in if control knob is not in OFF position.**
  Personal injury or product damage could result. (Depending on model)
- **Keep children away and beware of obstructions when rewinding the cord to prevent personal injury.**
  The cord moves rapidly when rewinding. (Depending on model)
- **The hose contains electrical wires. Do not use it if it is damaged, cut or punctured.**
  Failure to do so could result in death,or electrical shock. (Depending on model)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

- **Do not put any objects into openings.** Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use with any opening blocked: keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.** Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner without dust tank and/or filters in place.** Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc.** They may damage the cleaner or dust bin.
- **Store the vacuum cleaner indoors.** Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping over it.
- **The vacuum cleaner is not intended to use by young children or infirm people without supervision.** Failure to do so could result in personal injury or productdamage.
- **Only use parts produced or recommended by LG Electronics Service Agents.** Failure to do so could result in product damage.
- **Use only as described in this manual. Use only with LG recommended or approved attachments and accessories.** Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **To avoid personal injury and to prevent the machine from falling when cleaning stairs, always place it at the bottom of stairs.** Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Use accessory nozzles in sofa mode.** Failure to do so could result in product damage.
- **Make sure the filters (exhaust filter and motor safety filter) are completely dry before replacing in the machine.** Failure to do so could result in product damage.
- **Do not dry the filter in an oven or microwave.** Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry the filter in a clothes dryer.** Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry near an open flame.** Failure to do so could result in fire hazard.
- **Always clean the dust bin after vacuuming carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust.** These products clog the filters,reduce airflow and can cause damage to the cleaner. Failure to clean the dust bin could cause permanent damage to the cleaner. (Depending on model)
- **Don 't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner.** The vacuum cleaner s body may fall when separating tank and body. Personal injury or product damage could result. **You should grasp the carrier handle** when you aremoving the vacuum cleaner. (Depending on model)
- **If after emptying the dust tank the indicator light is on(red), clean the dust tank.** Failure to do so could result in product damage. (Depending on model)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

Thermal protector :

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner. Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After the 30 minute period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et respecter l'ensemble des consignes avant d'utiliser l'aspirateur afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de blessure corporelle ou quelconque dommage. Le présent guide ne détaille pas l'ensemble des situations pouvant se présenter.Toujours contacter un réparateur qualifié ou bien le fabricant pour les problèmes que vous ne comprenez pas.
Cet appareil est conforme aux directives européennes suivantes : 73/23/EEC, 93/68/EEC sur basse tension, 89/336EEC sur l'EMC.



Il s'agît du symbole de sécurité.
Ce symbole vous avertie des dangers potentiels qui pourraient tuer ou blesser vous-même ou des tiers.
Tous les messages de sécurité seront précédés des symboles de sécurité ainsi que du mot «AVERTISSEMENT» ou « ATTENTION ».
Ces mots signifient :

⚠ AVERTISSEMENT Ce symbole vous prévient des risques ou des pratiques risquées pouvant provoquer des blessures corporelles ou le décès.

⚠ ATTENTION Ce symbole vous prévient des risques ou des pratiques risquées pouvant provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Débranchez le câble électrique avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, ou bien lorsque vous ne l'utilisez pas.**
  Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer des matières incandescentes telles que des cigarettes ou des cendres.**
  Cela pourrait provoquer le décès, un incendie ou un choc électrique.
- **Ne pas aspirer de substances inflammables ou explosives telles que de l'essence, du benzène, des diluants ou du propane (liquide ou gazeux).**
  Les vapeurs de ces substances peuvent créer un incendie ou une explosion. Cela pourrait donc provoquer un décès ou des blessures corporelles.
- **Ne pas manipuler la prise ou l'aspirateur avec les mains mouillées.**
  Cela pourrait donc provoquer un décès ou un choc électrique.
- **Ne pas débrancher en tirant sur le câble.**
  Cela pourrait donc provoquer un décès ou un choc électrique.
- **Éloignez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps des ouvertures et des parties mobiles.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.
- **Ne pas tirer ou soulever par le câble, ne pas utiliser le câble comme poignée, ne pas faire passer l'appareil sur le câble ou bien le tirer contre des coins ou des angles pointus. Éloignez le câble des surfaces chaudes.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un choc électrique, un incendie, des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- **Ne doit pas être utilisé comme un jouet. Surveillez les enfants lorsque ceux-ci utilisent l'appareil ou en sont proche.**
  Cela pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur si le câble ou la prise ont été endommagés ou s'ils sont défectueux.**
  Cela pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels. Dans ce cas, contactez le service après-vente LG Electronics pour éviter tout risque.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur sans le faire réparer s'il a été immergé dans l'eau.**
  Cela pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels. Dans ce cas, contactez le service après-vente LG Electronics pour éviter tout risque.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Ne pas continuer d'aspirer si un défaut ou un dommage apparaît ou si une pièce manque.**
  Cela pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels. Dans ce cas, contactez le service après-vente LG Electronics pour éviter tout risque.
- **Ne pas utiliser de rallonges électriques avec cet aspirateur.**
  Cela pourrait donc provoquer un incendie ou des dommages matériels.
- **Utiliser la bonne tension électrique.**
  Utiliser une mauvaise tension électrique peut endommager le moteur et blesser l'utilisateur. La tension à utiliser est indiquée sous l'aspirateur. À respecter pour éviter tout risque.
- **Éteignez tous les contrôles avant de débrancher.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.
- **Ne jamais changer la prise.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou des dommages matériels, et même entraîner la mort. Si la prise ne correspond pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise murale adéquate.
- **Les réparations doivent toujours être réalisées par des techniciens qualifiés.**
  Des mauvaises réparations peuvent faire encourir de sérieux risques à l'utilisateur.
- **Ne pas brancher si la molette de contrôle est sur la position OFF.**
  Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels. (Suivant le modèle)
- **Éloignez les enfants et faites attention aux obstacles lorsque vous rembobinez le câble avant d'éviter tout incident.**
  Le câble se rembobine rapidement. (Suivant le modèle)
- **Le tube contient des câbles électriques. Ne pas l'utiliser s'il a été endommagé, coupé ou percé.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un choc électrique ou un décès.(Suivant le modèle)

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

⚠ ATTENTION

- **Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Ne pas utiliser l'appareil si certaines ouvertures sont bloquées : retirez la poussière, la suie, les cheveux et tout ce qui pourrait réduire le flux f'air.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur sans le réservoir à poussière et/ou les filtres en place.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur pour ramasser des objets pointus, des petits jouets, des punaises, des trombones, etc.**
  Ceci pourrait endommager l'aspirateur ou le réservoir à poussière.
- **Conservez l'aspirateur en intérieur.**
  Rangez l'appareil après usage pour éviter toute chute.
- **L'aspirateur n'a pas été conçu pour être utilisé sans surveillance par des enfants ou des personnes handicapées.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.
- **Utilisez uniquement des pièces produites ou recommandées par le service client LG Electronics.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Utilisez uniquement l'appareil comme indiqué dans le présent manuel. Utilisez uniquement avec des accessoires et embouts recommandés ou approuvés par LG.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.
- **Afin d'éviter toute blessure corporelle et d'éviter que l'appareil ne chute lorsque vous nettoyez les escaliers, placez toujours l'aspirateur en bas de l'escalier.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.
- **Utilisez l'embout accessoire en mode sofa.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Assurez-vous que les filtres (filtre de dégagement et filtre de sécurité moteur) soient entièrement secs avant de les replacer dans l'appareil.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Ne pas essayer de sécher le filtre dans un four ou un micro-onde.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un risque d'incendie.
- **Ne pas sécher le filtre dans un sèche-linge.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un risque d'incendie.
- **Ne pas sécher à proximité d'un feu.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un risque d'incendie.
- **Toujours nettoyer le réservoir à poussière après avoir aspiré nettoyeurs de tapis, de la poudre ou de la poussière fine.**
  Ces matières peuvent obstruer les filtres, réduire le flux d'air et endommager l'appareil. Ne pas nettoyer le réservoir à poussière pourrait provoquer des dommages irréversibles à l'appareil. (Suivant le modèle)
- **Ne pas déplacer l'aspirateur en le soutenant par la poignée du réservoir à poussière.**
  Il se peut que le corps de l'appareil se détache et tombe. Cela pourrait provoquer des dommages ou des blessures corporelles. Déplacez l'appareil en le tenant par la poignée du corps de l'appareil (Suivant le modèle).
- **Si après avoir vidé le réservoir à poussière, le voyant s'allume (rouge) ou clignote, nettoyez le réservoir.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels. (Suivant le modèle)

⚠ ATTENTION

Protecteur Thermique:
Cet aspirateur est muni d'un thermostat spécial qui le protége en cas de surchauffe du moteur. Si l'aspirateur s'éteint soudainement, éteignez l'interrupteur et débranchez l'appareil. Vérifiez une éventuelle raison de surchauffe sur l'aspirateur, comme un sac à poussière plein, un tube bouché ou bien un filtre très sale. Si vous trouvez un des conditions ci-dessus, réparez-les et attendez environ 30 minutes avant de réutiliser l'appareil. Au bout de 30 minutes, branchez et rallumez l'aspirateur. Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas, contactez un électricien qualifié.

How to Use

Connecting the flexible hose

Push the end of the head **(1)** on the flexible hose **(2)** into the attachment point on the vacuum cleaner.
To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, press on the button **(3)** situated on the head, then pull upwards.

Assembling the tubes

(depending on model)

- **Metal(or Plastic) Pipe (4)**
  - Fit together the two tubes by twisting slightly.

- **Telescopic tube (5)**
  - Push spring latch **(6)** forward.
  - Pull out tube to required length.
  - Release spring latch to lock.

Using the cleaning head and Accessory Nozzles (depending on model)

Fit the large cleaning head onto the end of the tube.

- **The 2 position head (7)** is equipped with a pedal **(8)** which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.
  Hard floor position (tiles, parquet floors...). Press on the pedal to lower the brush.
  Carpet or rug position. Press on the pedal to lift the brush up.

- **Crevice Tool (9)**
  Flexible Crevice Tool (optional) (13)
  For vacuuming in those normally inaccessible places i.e. reaching cobwebs, or down the side of a sofa!

- **Dusting brush (10)**
  For vacuuming picture frames furniture outlines, books and other uneven objects.

- **Upholstery Nozzle (11)**
  For vacuuming uphostery, mattresses, etc. The thread collectors help to pick up the threads and fluff.

- **Accessory Holder (12)** can be attached on the Extention wands using clamping hook. Accessories can be stored in the holder.

How to plug in and use

Pull out the supply cord to the desired length and plug into the socket.
Tune the slide knob on the flexible handle from " OFF" place to the upper place. And then adjust the power level what you need.

Storage (15)

When you have switched off and unplugged the appliance, press on the button **(16)** to automatically rewind the cord.
You can move or store your appliance in a vertical position by sliding the hook on the large cleaning head into the clip on the underside of the appliance.

Changing the dust bag

The dustbag needs changing when the cleaner is set to maximum power and the cleaner head is off the floor but the “bag full” indicator window **(17)** is completely coloured red.

Even if the dustbag does not appear to be full at this stage, it should be changed.
It could be that a great deal of very fine dust has clogged up the pores of the dust bag.

- Turn off the appliance and unplug it.

- Open the cover by pressing the hook **(18)** and lifting it up until it snaps into place.

Your appliance is equipped with either a paper dust bag **(19)** or a fabric dust bag **(21)** (depending on model).

- Take hold of the dust bag by the handle and pull.Remove the bag and throw it away.

- To refit a new bag push the cardboard support of a new bag into the bag mount **(20)** until it will go no further.

If your appliance is fitted with a fabric dust bag follow the same instructions as above.
Empty it and replace it **(21)**.

Note: as the appliance is fitted with a safety device which checks that the bag is in place you cannot close the lid if the bag is not fitted correctly.

Cleaning the motor filter

The motor filter is situated inside the appliance between the dust bag and the motor. Each time that you change the air outlet filter we advise you to remove the motor filter **(22)** and to clean it by tapping to remover the dirt and then replacing it in the vacuum cleaner.

Changing the air outlet filter

- To change these filters remove the cover of the filter compartment **(23)** situated at the inner of the appliance.
- Cleaning the washable HEPA filter with water at least once a year.

- **Hard floor Nozzle (24)**

  Efficient cleaning of hard floors (wood, linoleum,etc.)

Mini turbine nozzle (optional) (27)

- Mini turbine is used for stairs and other hard to reach places.
- To clean the mini turbine nozzle, remove the nozzle cover **(28)**:
  Remove 2 screws on the bottom and take mini turbine nozzle cover off as shown.
- Frequently clean and remove hair, string, and lint build-up in the brush area. Failure to do so could damage to mini turbine nozzle.

WARNING

Please never close the Filter Cover like **(26)**, To avoid nipping your hand.

Please do not hold the hose when we lift the main body off the floor **(25)**.

What to do if your appliance does not work?

Check that the appliance is correctly plugged in and that the electrical socket is working.

What to do when the suction performance reduces?

- Stop the appliance and unplug it.
- Check that the tubes, flexible hose and cleaning tool are not blocked.
- Check that the dust bag is not full.Replace if necessary.

Näin Käytät

Joustoletkun liittäminen

Työnnä joustoletkun **(2)** pää **(1)** kiinnityskohtaan pölynimurissa. Irrota joustoletku pölynimurista painamalla letkun päässä olevaa nuppia **(3)** ja vedä sitten ylöspäin.

Putkien kokoaminen

(mallista riippuen)

- **Metalli- tai muoviputket (4)**
  - Liitä kaksi putkea toisiinsa kiertämällä kevyesti.
- **Teleskooppiputki (5)**
  - Työnnä jousisalpaa **(6)** eteenpäin.
  - Vedä putkea ulos haluttuun pituuteen.
  - Lukitse jousisalpa vapauttamalla se.

Lattiasuulakkeen ja lisäsuulakkeiden käyttö (mallista riippuen)

Liitä suuri suulake putken päähän.

- **2-asentoisessa suulakkeessa (7)** on polkusalpa **(8)**, jolla voit vaihtaa suulakkeen asentoa puhdistettavan lattian tyypin mukaan.

  Kovan lattian asento (Klinkkeri, parkettilattiat...). Painamalla polkusalpaa harja laskeutuu alemmas.

  Mattoasento. Painamalla polkusalpaa harja nousee ylemmäs.

- **Kapea suulake (9)**

  Joustava kapea suulake (valinnainen) (13)

  Kapealla suulakkeella imuroidaan muuten vaikeapääsyisiä paikkoja, kuten hämähäkinverkkoja koloista tai sohvien kylkiä.

- **Tomutusharja(10)**

  Taulunkehysten, huonekalujen runkojen, kirjojen ja muiden epäsäännöllisten pintojen imurointiin.

- **Verhoilusuulake (11)**

  Verhoiltujen huonekalujen, mattojen jne. imurointiin. Langankerääjät helpottajat langanpätkien ja nukan poistoa.

- **Tarvikepidike (12)** voidaan kiinnittää laajennussauvalle käyttämällä pinnetta. Tarvikkeet voidaan säilyttää tarvikepidikkeessä.

Säilytys (15)

Kun olet kytkenyt virran pois päältä ja irrottanut pistotulpan pistorasiasta, verkkojohto kelautuu automaattisesti sisään painamalla nuppia **(16)**.

Voit siirtää tai säilyttää laitetta pystyasennossa liu'uttamalla lattiasuulakkeen koukun pidikkeeseen laitteen pohjassa.

Pölypussin vaihto

Pölypussi tulee vaihtaa, kun imuri on asetettu suurimmalle teholle ja suulake on irti lattiasta, mutta "pussi täynnä" ilmaisinikkuna **(17)** on kokonaan punainen.

Pölypussi tulee vaihtaa tässävaiheessa, vaikka se ei näyttäsi olevan aivan täynnä. Saattaa olla, että suuri määrä hyvin hienoa pölyä on tukkinut pölypussin huokoset.

- Katkaise laitteesta virta ja irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
- Avaa kansi painamalla koukkua **(18)** ja nostamalla kantta, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Laite on varustettu joko paperisella pölypussilla **(19)** tai kankaisella pölypussilla **(21)** (mallista riippuen).

- Tartu pölypussiin kahvasta ja vedä. Poista pussi ja hävitä se.
- Laita uusi pussi sisään työntämällä uuden pussin vahvikepahvia pussipidikkeeseen **(20)**, kunnes se ei mene pitemmälle.

Jos laite on varustettu kankaisella pölypussilla, noudata samoja ohjeita kuin yllä.

Tyhjennä se ja vaihda uuteen **(21)**.

Huomautus: Koska imurissa on pussin paikallaan olon tarkstava turvalaite, et voi sulkea kantta, jos pussi ei ole kunnolla paikallaan.

Moottorin suodattimen puhdistus

Moottorin suodatin sijaitsee laitteen sisällä pölypussin ja moottorin välissä. Suositamme, että aina vaihtaessasi poistoilman suodattimen irrotat moottorin suodattimen **(22)** ja puhdistat sen tomuttamalla lian pois, ja laitat sen sitten takaisin pölynimuriin.

Poistoilman suodattimen vaihtaminen

- Vaihda ne suodattimet poistamalla laitteen sisällä sijaitsevan lokeron kantta **(23)**.
- Puhdista HEPA suodatin huutelemalla sitä vedessä vähintään kerran vuodessa. Se on pesunkestävä.

• Kovan lattian suulake (24)

Kovien lattioiden (puu, muovi jne.) tehokkaaseen puhdistukseen.

Mini-turbiinin suulake(valinnainen) (27)

- Mini-turbiinilla suulakkeella imuroidaan muuten vaikeapääsyisiä paoikkoja kuten portaita.
- Puhdista suulake poistamalla sen kantta **(28)**:

  Poista laitteen pohjalla olevat ruuvit ja ota mini-turbiinin kansi pois kuten kuvassa.
- Puhdista harja ja poista hiukset, langanpätkät sekä nukat usein, muuten sellainen aine saattaa vaurioittaa mini-turbiinia.

Varoitus

Älkä koskaan suljetko suodattimen kantta kuten kuvassa **(25)**, jotta et saisi sormet nipistetty.

Älkä nostatko laittetta lattialta ylös ottamalla sen letkua **(26)**.

Mitä tehdä, jos laite ei toimi?

Tarkista, että laitteen verkkojohdon pistoke on työnnetty kunnolla pistorasiaan ja että pistorasia toimii.

Mitä tehdä, kun imuteho heikkenee?

- Sammuta laite ja irrota verkkojohdon
- Tarkista, ettei putkissa, joustoletkussa ja suulakkeissa ole tukoksia tai muita esteitä.
- Tarkista, ettei pölypussi ole täynnä. Vaihda se tarvittaessa uuteen.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

LG Electronics Inc.

http://www.lge.com

P/No.:MFL38130322