
Model	VC59****/V-CR3**H**		
Language	English+French		
Page	19	Color(cover/body)	1/1
Material	Weight 100g	Size(W*H)	150×220(mm)
Date	2008.08.22	Designer	Jiayin
Part No.	MFL42027005	Description	owner's manual

Chage Record

No.	Change content	ECO No.	Date	Designer	Confirm
△1	Change the image of Tank	ACTT804292	2008-08-20	ZhangQN	Jialei
△2	Change langguage of several sentences	ACTT804347	2008-08-22	ZhangQN	Jialei
△3					
△4					
△5					
△6					
△7					
△8					
△9					

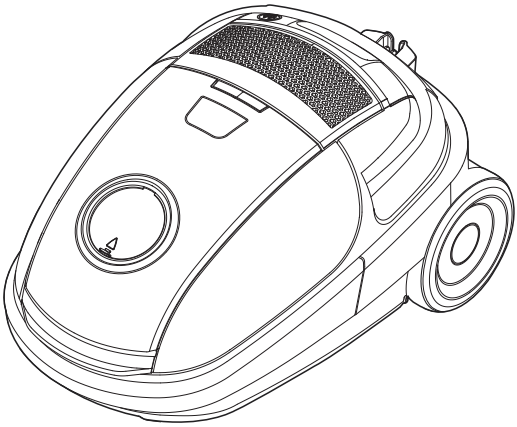



VC59****
V-CR3**H**

E | English

F | Français


Basic Parts
Pièces de base

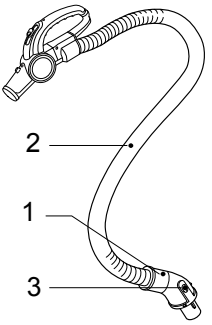


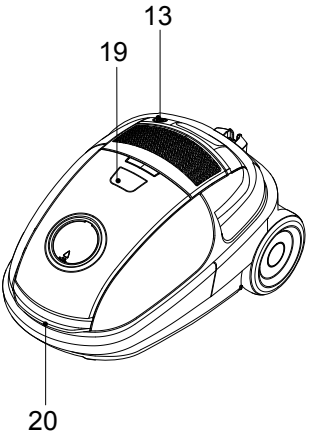

Optional Parts
Pièces en option


- The different figure and quantity of the following parts depend on the different models which you have bought.
- Les différences de quantité et d'aspect des pièces suivantes dépend du modèle que vous avez acheté.

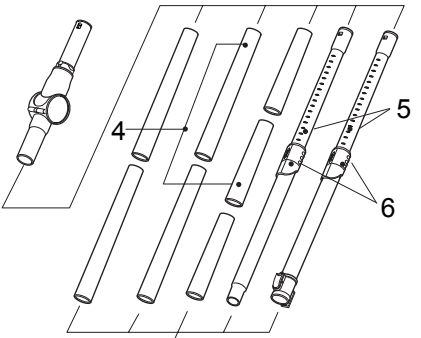


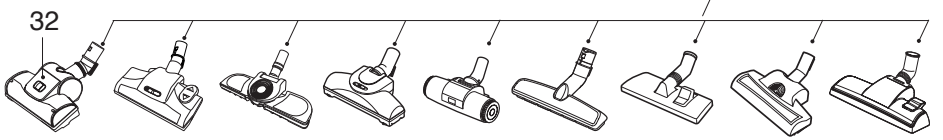



Accessory (Depending on model)
Accessoires


- These specifications are subject to change according to the agent / buyer's request.
- Ces spécifications sont sujettes à des changements sous la demande du vendeur et de l'acheteur.










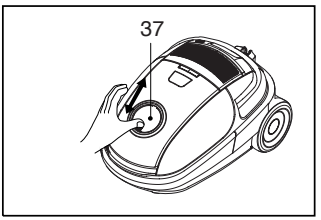


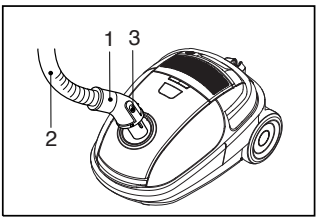

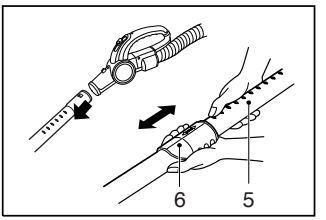

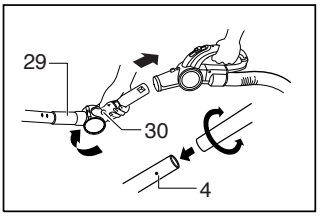


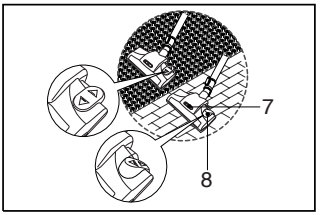

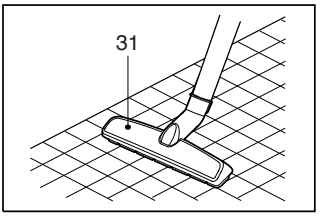



32 USER'S GUIDE FOR TURBINE NOZZLE


Mode d'emploi pour le suceur de turbine





Open ouvrir | Open ouvrir | Top le haut | Bottom le bas

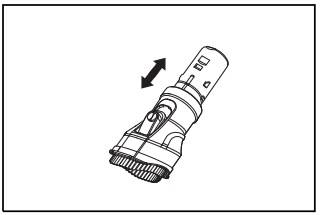


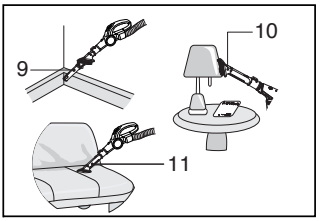


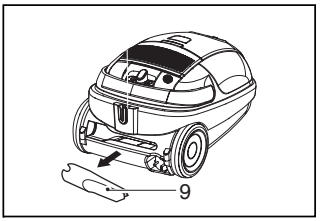


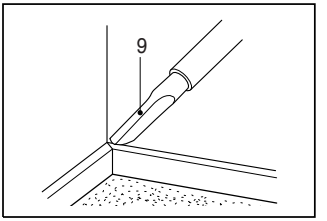


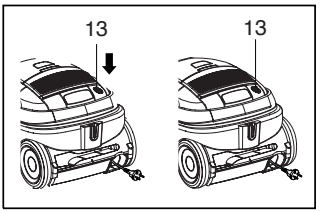


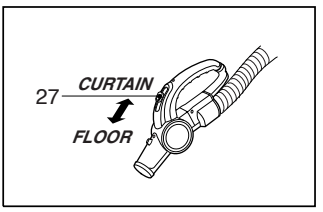


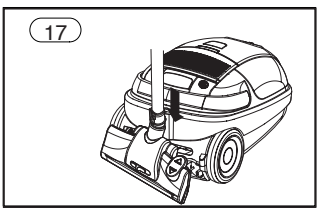


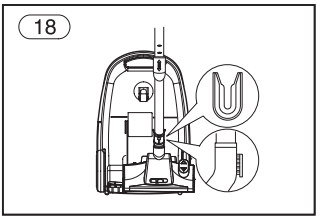


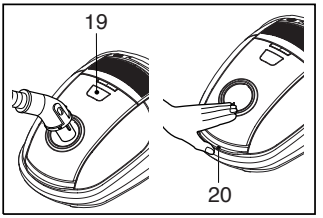


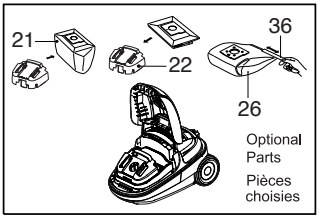


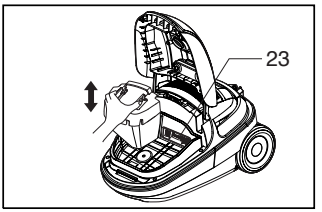


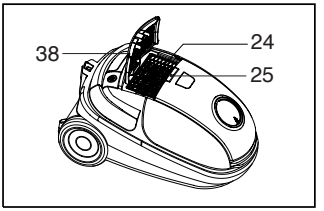


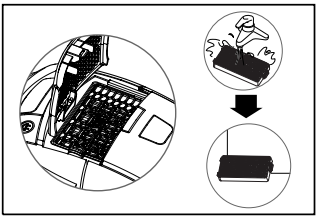


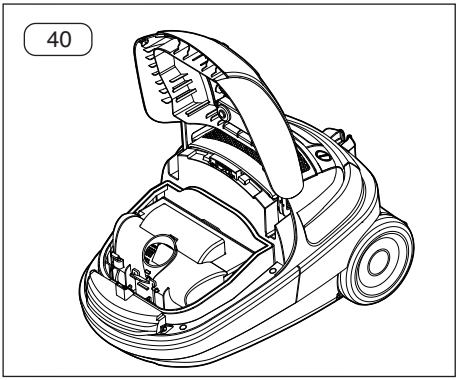

40

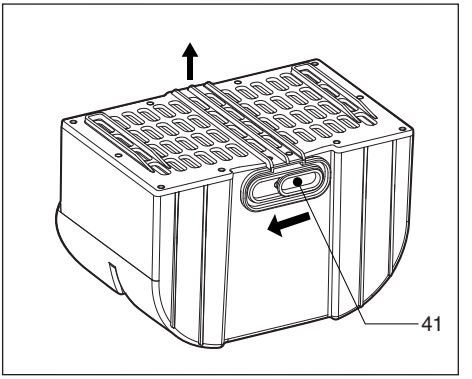

41

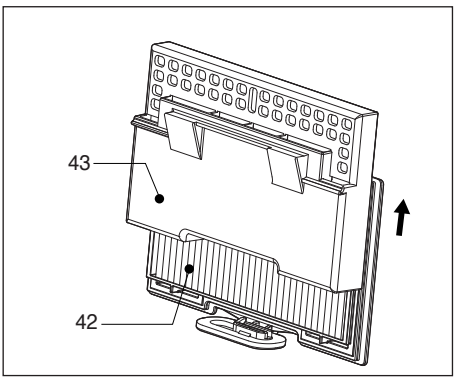
43
42

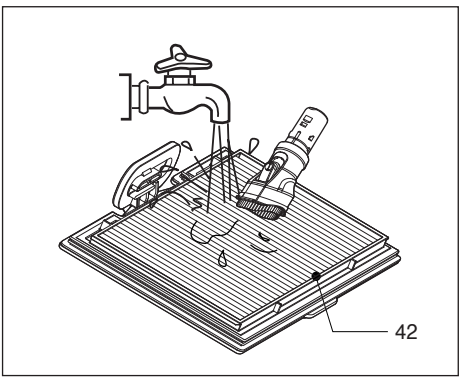
42

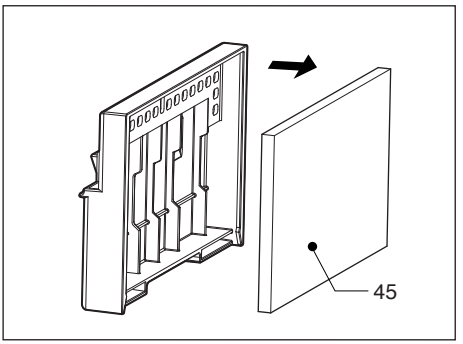
45

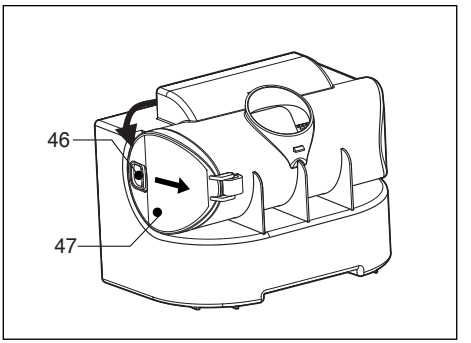
46
47

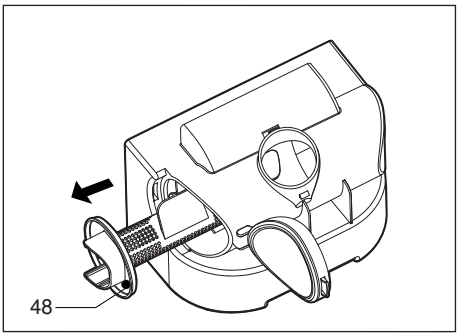
48

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire,electric shock, personal injury,or damage when using the vacuum cleaner.This guide do not cover all possible conditions that may occur.Always contact your service agent or manufacturer about problems that you do not understand. This appliance complies with the following ECDirectives :-73/23/EEC,93/68/EEC-Low Voltage Directive–89/336EEC –EMC Directive.



This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.
All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “WARNING” or “CAUTION.” These words mean:

⚠ WARNING This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily harm or death.

⚠ CAUTION This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or property damage.

⚠ WARNING

- **Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit or when cleaner is not in use.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, or hot ashes.**
  Doing so could result in death, fire or electrical shock.
- **Do not vacuum flammable or explosive substances such as gasoline, benzene, thinners, propane (liquids or gases).**
  The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion. Doing so could result in death or personal injury.
- **Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.**
  Doing so could result in death or electrical shock.
- **Do not unplug by pulling on cord.**
  Doing so could result in product damage or electrical shock. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- **Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or fire or product damage.
- **Do not allow to be used as toy. Close attention is necessary when used by or near children.**
  Personal injury or product damage could result.
- **Do not use the vacuum cleaner if the power cord or plug is damaged or faulty.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use vacuum cleaner if it has been under water.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.

⚠ WARNING

- **Do not continue to vacuum if any parts appear missing or damaged.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use an extension cord with this vacuum cleaner**
  Fire hazard or product damage could result.
- **Using proper voltage.**
  Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Proper voltage is listed onthe bottom of vacuum cleaner.
- **Turn off all controls before unplugging.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not change the plug in any way.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or product damage. Doing so result in death. If plug does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.
- **Repairs to electrical appliances may only be performed by qualified service engineers.**
  Improper repairs may lead to serious hazards for the user.
- **Do not plug in if control knob is not in OFF position.**
  Personal injury or product damage could result. (Depending on model)
- **Keep children away and beware of obstructions when rewinding the cord to prevent personal injury.**
  The cord moves rapidly when rewinding. (Depending on model)
- **The hose contains electrical wires. Do not use it if it is damaged, cut or punctured.**
  Failure to do so could result in death,or electrical shock. (Depending on model)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

- **Do not put any objects into openings.** Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use with any opening blocked: keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.** Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner without dust tank and/or filters in place.** Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc.** They may damage the cleaner or dust bin.
- **Store the vacuum cleaner indoors.** Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping over it.
- **The vacuum cleaner is not intended to use by young children or infirm people without supervision.** Failure to do so could result in personal injury or productdamage.
- **Only use parts produced or recommended by LG Electronics Service Agents.** Failure to do so could result in product damage.
- **Use only as described in this manual. Use only with LG recommended or approved attachments and accessories.** Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **To avoid personal injury and to prevent the machine from falling when cleaning stairs, always place it at the bottom of stairs.** Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Use accessory nozzles in sofa mode.** Failure to do so could result in product damage.
- **Make sure the filters (exhaust filter and motor safety filter) are completely dry before replacing in the machine.** Failure to do so could result in product damage.
- **Do not dry the filter in an oven or microwave.** Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry the filter in a clothes dryer.** Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry near an open flame.** Failure to do so could result in fire hazard.
- **Always clean the dust bin after vacuuming carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust.** These products clog the filters,reduce airflow and can cause damage to the cleaner. Failure to clean the dust bin could cause permanent damage to the cleaner. (Depending on model)
- **Don 't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner.** The vacuum cleaner s body may fall when separating tank and body. Personal injury or product damage could result. **You should grasp the carrier handle** when you aremoving the vacuum cleaner. (Depending on model)
- **If after emptying the dust tank the indicator light is on(red), clean the dust tank.** Failure to do so could result in product damage. (Depending on model)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

Thermal protector :

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner. Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After the 30 minute period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et respecter l'ensemble des consignes avant d'utiliser l'aspirateur afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de blessure corporelle ou quelconque dommage. Le présent guide ne détaille pas l'ensemble des situations pouvant se présenter.Toujours contacter un réparateur qualifié ou bien le fabricant pour les problèmes que vous ne comprenez pas.
Cet appareil est conforme aux directives européennes suivantes : 73/23/EEC, 93/68/EEC sur basse tension, 89/336EEC sur l'EMC.



Il s'agît du symbole de sécurité.
Ce symbole vous avertie des dangers potentiels qui pourraient tuer ou blesser vous-même ou des tiers.
Tous les messages de sécurité seront précédés des symboles de sécurité ainsi que du mot «AVERTISSEMENT» ou « ATTENTION ».
Ces mots signifient :

⚠ AVERTISSEMENT Ce symbole vous prévient des risques ou des pratiques risquées pouvant provoquer des blessures corporelles ou le décès.

⚠ ATTENTION Ce symbole vous prévient des risques ou des pratiques risquées pouvant provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Débranchez le câble électrique avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, ou bien lorsque vous ne l'utilisez pas.**
  Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer des matières incandescentes telles que des cigarettes ou des cendres.**
  Cela pourrait provoquer le décès, un incendie ou un choc électrique.
- **Ne pas aspirer de substances inflammables ou explosives telles que de l'essence, du benzène, des diluants ou du propane (liquide ou gazeux).**
  Les vapeurs de ces substances peuvent créer un incendie ou une explosion. Cela pourrait donc provoquer un décès ou des blessures corporelles.
- **Ne pas manipuler la prise ou l'aspirateur avec les mains mouillées.**
  Cela pourrait donc provoquer un décès ou un choc électrique.
- **Ne pas débrancher en tirant sur le câble.**
  Cela pourrait donc provoquer un décès ou un choc électrique.
- **Éloignez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps des ouvertures et des parties mobiles.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.
- **Ne pas tirer ou soulever par le câble, ne pas utiliser le câble comme poignée, ne pas faire passer l'appareil sur le câble ou bien le tirer contre des coins ou des angles pointus. Éloignez le câble des surfaces chaudes.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un choc électrique, un incendie, des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- **Ne doit pas être utilisé comme un jouet. Surveillez les enfants lorsque ceux-ci utilisent l'appareil ou en sont proche.**
  Cela pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur si le câble ou la prise ont été endommagés ou s'ils sont défectueux.**
  Cela pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels. Dans ce cas, contactez le service après-vente LG Electronics pour éviter tout risque.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur sans le faire réparer s'il a été immergé dans l'eau.**
  Cela pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels. Dans ce cas, contactez le service après-vente LG Electronics pour éviter tout risque.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Ne pas continuer d'aspirer si un défaut ou un dommage apparaît ou si une pièce manque.**
  Cela pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels. Dans ce cas, contactez le service après-vente LG Electronics pour éviter tout risque.
- **Ne pas utiliser de rallonges électriques avec cet aspirateur.**
  Cela pourrait donc provoquer un incendie ou des dommages matériels.
- **Utiliser la bonne tension électrique.**
  Utiliser une mauvaise tension électrique peut endommager le moteur et blesser l'utilisateur. La tension à utiliser est indiquée sous l'aspirateur. À respecter pour éviter tout risque.
- **Éteignez tous les contrôles avant de débrancher.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.
- **Ne jamais changer la prise.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou des dommages matériels, et même entraîner la mort. Si la prise ne correspond pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise murale adéquate.
- **Les réparations doivent toujours être réalisées par des techniciens qualifiés.**
  Des mauvaises réparations peuvent faire encourir de sérieux risques à l'utilisateur.
- **Ne pas brancher si la molette de contrôle est sur la position OFF.**
  Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels. (Suivant le modèle)
- **Éloignez les enfants et faites attention aux obstacles lorsque vous rembobinez le câble avant d'éviter tout incident.**
  Le câble se rembobine rapidement. (Suivant le modèle)
- **Le tube contient des câbles électriques. Ne pas l'utiliser s'il a été endommagé, coupé ou percé.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un choc électrique ou un décès.(Suivant le modèle)

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

⚠ ATTENTION

- **Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Ne pas utiliser l'appareil si certaines ouvertures sont bloquées : retirez la poussière, la suie, les cheveux et tout ce qui pourrait réduire le flux f'air.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur sans le réservoir à poussière et/ou les filtres en place.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur pour ramasser des objets pointus, des petits jouets, des punaises, des trombones, etc.**
  Ceci pourrait endommager l'aspirateur ou le réservoir à poussière.
- **Conservez l'aspirateur en intérieur.**
  Rangez l'appareil après usage pour éviter toute chute.
- **L'aspirateur n'a pas été conçu pour être utilisé sans surveillance par des enfants ou des personnes handicapées.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.
- **Utilisez uniquement des pièces produites ou recommandées par le service client LG Electronics.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Utilisez uniquement l'appareil comme indiqué dans le présent manuel. Utilisez uniquement avec des accessoires et embouts recommandés ou approuvés par LG.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.
- **Afin d'éviter toute blessure corporelle et d'éviter que l'appareil ne chute lorsque vous nettoyez les escaliers, placez toujours l'aspirateur en bas de l'escalier.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.
- **Utilisez l'embout accessoire en mode sofa.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Assurez-vous que les filtres (filtre de dégagement et filtre de sécurité moteur) soient entièrement secs avant de les replacer dans l'appareil.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Ne pas essayer de sécher le filtre dans un four ou un micro-onde.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un risque d'incendie.
- **Ne pas sécher le filtre dans un sèche-linge.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un risque d'incendie.
- **Ne pas sécher à proximité d'un feu.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un risque d'incendie.
- **Toujours nettoyer le réservoir à poussière après avoir aspiré nettoyeurs de tapis, de la poudre ou de la poussière fine.**
  Ces matières peuvent obstruer les filtres, réduire le flux d'air et endommager l'appareil. Ne pas nettoyer le réservoir à poussière pourrait provoquer des dommages irréversibles à l'appareil. (Suivant le modèle)
- **Ne pas déplacer l'aspirateur en le soutenant par la poignée du réservoir à poussière.**
  Il se peut que le corps de l'appareil se détache et tombe. Cela pourrait provoquer des dommages ou des blessures corporelles. Déplacez l'appareil en le tenant par la poignée du corps de l'appareil (Suivant le modèle).
- **Si après avoir vidé le réservoir à poussière, le voyant s'allume (rouge) ou clignote, nettoyez le réservoir.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels. (Suivant le modèle)

⚠ ATTENTION

Protecteur Thermique:
Cet aspirateur est muni d'un thermostat spécial qui le protége en cas de surchauffe du moteur. Si l'aspirateur s'éteint soudainement, éteignez l'interrupteur et débranchez l'appareil. Vérifiez une éventuelle raison de surchauffe sur l'aspirateur, comme un sac à poussière plein, un tube bouché ou bien un filtre très sale. Si vous trouvez un des conditions ci-dessus, réparez-les et attendez environ 30 minutes avant de réutiliser l'appareil. Au bout de 30 minutes, branchez et rallumez l'aspirateur. Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas, contactez un électricien qualifié.

How to Use

Connecting the flexible hose

At first, push the dust cover **(37)** upwards, the dust cover fixes. Then push the end of the head **(1)** on the flexible hose **(2)** into the attachment point on the vacuum cleaner.
To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, press the button **(3)** situated on the head, then pull upwards.

Assembling the tubes

(depending on model)

- **Plastic or metal tube (4).**

- Fit together the two tubes by twisting slightly.

- **Telescopic tube (5)**

- Push spring latch **(6)** forward.
- Pull out tube to required length.
- Release spring latch to lock.

- **Elbow tube (29)**

The elbow tube is for uses such as cleaning under the sofa, table and bed easily.

- Fit the elbow tube onto the end of the telescopic tube and the grip handle.
- If you pull the latch **(30)**, the elbow tube can be bent.
- If you stretch the elbow tube, it is returned to its position.

Using the cleaning head and Accessory Nozzles (depending on model)
Fit the large cleaning head onto the end of the tube.

- **The 2- position head (7)** is equipped with a pedal **(8)** which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.
  Hard floor position (tiles, parquet floors...).
  Press on the pedal to lower the brush.
- **Carpet or rug position.** Press on the pedal to lift the brush up.
- **Hard Floor Nozzle (31)**
  Efficient cleaning of hard floors (wood, linoleum,etc.)
- **Turbine brush nozzle (32)**
  - Cleaning turbine brush nozzle
    Press the button on the rear side of the nozzle to separate the air cover.
    Use the dusting brush & crevice tool to vacuum clean the brush and fan.
- **Crevice Tool (9)**
  For vacuuming in those normally inaccessible places i.e. reaching cobwebs, or down the side of a sofa!
- **Dusting brush (10)**
  For vacuuming picture frames, furniture outlines, books and other uneven objects.
- **Upholstery Nozzle (11)**
  For vacuuming uphostery,mattresses,etc.
  The thread collectors help to pick up the threads and fluff.

How to plug in and use

Pull out the supply cord to the desired length and plug into the socket.
Slide the knob **(27)** to desired appropriate position.

Adjusting the power level

- **Electronic power control (27)**
  OFF: Power off **CURTAIN:** Low power
  FLOOR: Full power

Park-System (17)

For short breaks during vacuuming, for example to move a small piece of furniture or a rug, use the "Park system" to support the flexible hose and cleaning head.

Storage (18)

When you have swiched off and unplugged the appliance, press the button **(13)** to automatically rewind the cord.
You can move or store your appliance in a vertical positin by sliding the hook on the underside of the appliance.

Changing the dust bag

The dustbag needs changing when the cleaner is set to maximum power and the cleaner head window **(19)** is completely coloured red.
Even if the dustbag does not appear to be full at this stage. it should be changed, as very fine dust can clog up the pores of the dust bag.

- Turn off the appliance and unplug it.
- Open the cover by pressing the hook **(20)** and lifting it up until it snaps into place.

Your appliance is equipped with either a paper dust bag **(21)** or a fabric dust bag **(26)** (depending on model.)

- Take hold of the dust bag by the handle and pull. Remove the bag and throw it away.
- To refit a new bag push the cardboard support of a new bag into the bag mount **(22)** until it stops.

If your appliance is fitted with a fabric dust bag **(26)** follow the instructions as follows: Pull the clip **(36)** out and empty the fabric dust bag, then set the clip back and push it until it can close the dust bag completely. Do not wash the fabric dust bag.

Note: as the appliance is fitted with a safety device which checks that the bag is in place you cannot close the lid if the bag is not fitted correctly.

Cleaning the motor filter

The motor filter is situated inside the appliance between the dust bag and the motor. Each time that you change the air outlet filter we advise you to remove the motor filter **(23)** and clean it by tapping to remove the dirt and then replacing it in the vacuum cleaner.

Cleaning the air outlet filters

Depending on the model you have chosen your appliance is equipped with different types of filters: foam filter, electrostatic filter or washable HEPA filter **(24).**

- To change the filter or wash the HEPA filter **(24)** Press the button **(25)** down, the exhaust filter cover **(38)** is open, take the HEPA filter **(24)** out.
- After changing or cleaning the filter, put the filter back. Replace the Exhaust Filter Cover **(38)** by pushing the cover **(38)** until the button locks the cover.
- **The foam filter** should be cleaned regularly by tapping it to remove the dirt.
- **The electrostatic filter** should be changed regularly. (approximately every 6 bag changes).
- The washable HEPA filter should be cleaned with cold and running water at least once a year.
  - Do not use the brush.
  - Allow HEPA filter to dry in a shaded place for a day.

What to do if your appliance does not work?

Check that the appliance is correctly plugged in and that the electrical socket is working.

What to do when the suction performance reduces?

- Stop the appliance and unplug it.
- Check that the tubes, flexible hose and cleaning tool are not blocked.
- Check the dust bag is full or not. Replace if necessary.
- Check that the air outlet filter is not blocked. Replace if necessary.

CLENAING THE DUST TANK AND FILTER ASSEMBLY

For best cleaning results,the dust tank should be cleaned often.

1. Unplug cord from wall outlet.
2. Pull lid (20) release out and up, then lift filter cover.
3. Pull the dust tank assembly up.(40)
4. Push the release lever(41) to open the dust tank.
5. Wash the dust tank with sponge or soft cloth under cold running water.
6. Disassembly the HEPA(42) and HEPA cover(43).
7. Clean the HEPA(42) with the brush under cold running water.
8. Take out the filter(45) and wash it under cold running water.
9. Push the release lever(46) to open the cyclone cover (47).
10. Take out the cyclone (48) and wash it under cold running water.
11. Allow the HEPA and filter to dry in shaded location .

Do not use detergent or wash in washing machine or dishwasher.
Do not tumble or spin dry, nor microwave or place in oven or in path of direct heat.
Ensure both the filter and tank are completely dry before placing it back into the vacuum.

HOW TO FIT THE DUST BAG

If you want to use a dust bag instead of the dust tank, please:

1. Unplug cord from wall outlet.
2. Pull lid release out and up, then lift filter cover.
3. Pull the dust tank assembly up.(40)
4. Insert a bag (21)to the bag holder (22) firstly, then fix the bag holder on the dust storage

Mode d'emploi

Connexion du tube flexible

Avant tout, poussez vers le haut le couvercle antipoussière **(37)**, qui sera ainsi fixé. Ensuite, poussez l'extrémité de la tête **(1)** du tube flexible dans le point d'attache de l'aspirateur **(2)** Pour enlever le tube flexible de l'aspirateur, appuyez sur le bouton **(3)** qui se trouve dans la tête, puis tirez le tube vers le haut.

Assemblage des tubes

(en fonction du modèle)

- **Tuyau en métal ou en plastique (4)**
  - Assemblez les deux tubes en les tordant légèrement.
- **Tube télescopique (5)**
  - Poussez le loquet à ressort **(6)** en avant.
  - Sortez la longueur requise du tube.
  - Lachez le loquet à ressort pour le vérrouiller.
- **Tuyau coudé (29)**
  Le tuyau coudé peut être utilisé pour néttoyer facilement les zones au-dessous du sofa, la table et le lit.
  - Fixez le tuyau coudé à l'extrémité du tube télescopique et à la poignée.
  - Si vous tirez le loquet **(30)**, le tuyau coudé pourra être courbé.
  - Tendez le tuyau coudé pour qu'il retourne à sa position.

Utilisation de la tête de néttoyage et des suceurs accessoires (en fonction du modèle)

Encastrez la large tête de néttoyage dans l'extémité du tube.

- **La tête à 2 positions (7)** est équipée d'une pédale qui vous permet de modifier sa position suivant le type de plancher à nettoyer. Position plancher dur (carreaux, parquet planchers,…). Appuyez sur la pédale pour faire descendre la brosse.
- **Position tapis ou carpette.** Appuyez sur la pédale pour lever la brosse.
- **Suceur pour le plancher dur (31)**
  Pour néttoyer éfficacement les planchers dur (parquet, linoleum,etc.)
- **Suceur à turbine avec brosse (32)**
  - Suceur à turbine avec brosse
    Pressez le bouton au dos du suceur pour séparer le couvercle d'air.

Utilisez la brosse à épousseter, le suceur plat pour le néttoyage de crevasse par le vide, la brosse et le ventilateur.

- le suceur plat **(9)** pour le néttoyage de crevasse
  Votre appareil est équipé, soit d'un sac à poussière en papier **(21)**, soit un sac sac à poussière en tissu **(26).** (en fonction du modèle)
- Soutenez le sac à poussière par la poignée et tirez. Enlevez le sac et jetz-le.
- Pour encastrer un sac neuf, poussez le support en carton d'un sac neuf dans le support du sac **(22)** jusqu'à ce qu'il n'avance plus.

Si votre appareil est équipé d'un sac à poussière en tissu **(26)**, suivez les instructions ci-dessous indiquées: tirez le clip **(36)**,videz le sac à poussière en tissu, ensuite, remettez le clip à sa place, poussez-le jusqu'à ce qu'il ferme complètement le sac à poussière.
Ne pas lavez le sac à poussière.
Remarque: Etant donné que cet appareil est équipé d'un dispositif de sécurité qui vérifie que le sac est à sa place, vous ne pouvez pas fermer le couvercle, si le sac n'est pas correctement encastré.

Nettoyage du filtre du moteur

Le filtre du moteur se trouve à l'intérieur de l'appareil entre le sac à poussière et le moteur. Nous vous conseillons d'enlever, chaque fois que vous remplacez le filtre de la sortie d'air, le filtre du moteu **(23)**, de le néttoyer en le secouant pour enlever la saleté, et puis le remettre à sa place dans l'aspirateur.

Néttoyage du filtre d'évacuation

En fonction du modèle, votre appareil peut être équipé des filtres de type différent: le filtre à mousse, le filtre électrostaque ou le filtre HEPA lavable **(24).**

- Pour remplacer ou néttoyer le filtre HEPA **(24)**, appuyez sur le bouton **(25)**_ouvrez le couvercle du filtre d'évacuation **(38)**, et puis, sortez le filtre HEPA **(24)**.
- Pour remplacer le couvercle après avoir remplacé ou néttoyé le filtre, insérez-le en pressant le couvercle du filtre d'évacuation **(38)**, jusqu'à ce que le bouton le vérrouille .
  Pour aspirer dans des endroits normalement i naccessibles, c'est-à-dire pour atteindre les toiles d'araignée ou la zone au-dessous du sofa!

• **Brosse à épousseter (10)**
Pour aspirer les cadres des tableaux, les bords des meubles, les livres et d'autres objets irréguliers.
• **Suceur à tissus et à meubles rembourrés (11)**
Pour aspirer des tissus et des meubles rembourrés, des matelas, etc. Les collecteurs de fils vous aident à ramasser des fils et du duvet détachés.

Comment le brancher et l'utiliser
Sortez le cordon d'alimentation jusqu'à la longueur désirée et branchez-le dans la prise de courant. Tirez la poignée **(27)** jusqu'à la position désirée.

Réglage du niveau de puissance
• **Contrôleur de puissance électronique (27)**
OFF: éteint **CURTAIN:** basse puissance
FLOOR: pleine puissance

Système du support (17)
Durant le néttoyage, si vous voulez faire une petite pause, par exemple; pour déplacer un petit meuble ou tapis, utilisez le système du support pour reposer le tuyau flexible et la tête de néttoyage.

Stockage (18)
Aprèa avoir arrêté et débranché l'appareil, appuyez sur le bouton **(13)** pour enrouler automatiquement le cordon d'alimentation. Vous pouvez déplacer ou stocker votre appareil en position verticale en faisant glisser le crochet qui se trouve dans la partie basse de l'appareil.

Remplacement du sac à poussière
Il faut remplacer le sac à poussière lorsque l'aspirateur est réglé à puissance maximale, et que le voyant **(19)** de la tête de néttoyage est complètement rouge.
Même si le sac à poussière ne semble pas plein à ce moment-là, il doit être remplacé. Il peut se passer qu'une grande quantité de très fine poussière ait obstrué les pores du sac à poussière.

• Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
• Ouvrez le couvercle en appuyant sur le crochet **(20)** et le levez jusqu'à ce qu'il s'enclenche à sa place.
• Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
• Ouvrez le couvercle en appuyant sur le crochet **(20)** et le levez jusqu'à ce qu'il s'enclenche à sa place.

• **Le filtre à mousse** doit être néttoyé en le secouant pour enlever de la poussière.
• **le filtre électrostaque** doit être régulièrement remplacé.(une fois toutes les six fois de remplacemnt du sac à poussière.
• **le filtre HEPA** doit être néttoyé à l'eau froide et courante au moins une fois par an.
- Ne pas utilisez la brosse.
- Laissez le filtre HEPA sécher à l'ombre pendant un jour.

Quoi faire si votre appareil ne marche pas ?

Vérifiez que l'appareil soit correctement branché et la prise de courant marche bien.

Quoi faire lorsque la performance d'aspiration est réduite

• Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
• Vérifiez que les tubes, les tuyaux fexibles et la tête de néttoyage ne sont pas obstrués.
• Vérifiez que le sac à poussière n'est pas plein. Remplacez-le si besoin.
• Vérifiez que le filtre de sortie n'est pas obstrué. Remplacez-le si besoin.

NETTOYAGE DU BLOC CASIER A POUSSIERES ET FILTRE

Pour les meilleurs nettoyage, le réservoir de la poussière devrait être nettoyé souvent.

1. Débrancher la corde de la prise murale.
2. Tirer le couvercle (20) et lever, puis soulever la couvercle de filtre.
3. Soulever le réservoir de la poussière. (40)
4. Pousser le levier (41) pour ouvrir le réservoir de la poussière.
5. Laver le réservoir de la poussière avec l'éponge ou le tissu mou sous l'eau courante froide.
6. Démonter la couvercle de HEPA (42) et HEPA (43).
7. Nettoyer le HEPA (42) avec la brosse sous l'eau courante froide.
8. Tirer le filtre (45) et laver-le sous l'eau courante froide.
9. Pousser le levier de dégagement (46) pour ouvrir la couvercle de cyclone (47).
10. Tirer le cyclone (48) et laver-le sous l'eau courante froide.
11. Mettre HEPA et le filtre de sécher dans l'endroit ombre.

N'utiliser pas le détergent ou ne laver pas dans la machine à laver ou le lave-vaisselle. Ne rouler pas ou ne tourner pas sec, ni mettre pas dans la micro-onde ou l'endroit en four ou dans le chemin de la chaleur directe. Assurez vous que le filtre et le réservoir sont complètement sec avant de le placer dans le aspirateur

COMMENT MONTER LE SAC A POUSSIERES

Si vous voulez utiliser un sac à poussière au lieu du casier à poussières, veuillez :

1. Débrancher l'aspirateur.
2. Presser le déclenchement et ouvrir le couvercle du filtre.
3. Retirer le bloc casier à poussières. (40)
4. D'abord Insérer un sac (21) au porte-sac (21), et puis fixer le porte-sac sur le réservoire de poussières.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Le traitement de votre appareil ancien

1. Si le produit est marqué par le symbole d'une poubelle roulante avec une croix, cela signifie que ce produit est couvert par la Directive européenne 2002/96/EC.
2. Tout produit électrique ou électronique doit être séparément placé dans le dispositif de collecte désigné par le gouvernement ou les autorités locales.
3. Le traitement correct de l'appareil ancien permet d'éviter les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'informations concernant le traitement des appareils anciens, adressez-vous au bureau de votre ville, le service de la propreté urbaine et le magasin où vous avez acheté le produit.

LG Electronics Inc.

http://www.lge.com/

P/No.: MFL42027005